

# User Manual

## Function

### 1 Microphone

To achieve the best sound quality, please hold the microphone close (5cm or less) to your mouth

### 2 Power On / Off

Press and hold the power button for 2 seconds to turn on / off

### 3 LED Indicator

- a) Blue: Device is turned on
- b) Blinking blue (fast): Device is in Bluetooth pairing mode. The blue light will stay lighted once a connection is established
- c) Blinking blue (slow): Music is playing through the speakers
- d) Red: Device is charging. Once fully charged, the red light will turn off automatically

### 4 Volume control

Slide to adjust the volume of the speaker

### 5 Echo control

Slide to adjust the echo intensity

### 6 Play / Pause

Press to play / pause the music

### 7 Previous

Press to play previous music

### 8 Forward

Press to play next music

### 9 Audio input

Press to navigate between Bluetooth, MicroSD and AUX

### 10 Aux

3.5mm audio jack

### 11 MicroSD

External storage for music. Supports up to 32gb

### 12 Speaker

### 13 Micro USB charging port

## Connecting via Bluetooth


The Bluetooth is automatically activated when the device is switched on. If you are pairing it for the first time, open your smartphone's Bluetooth settings app and connect to the device. When prompted for a password, enter "0000". Navigate using the 'previous' and 'forward' buttons.

## Playing music through MicroSD

Insert a MicroSD card into the MicroSD card slot and switch on the device. The music should start playing automatically. Otherwise, navigate using the 'previous' and 'forward' buttons.

## Specifications

Sound system	Mono
Functions	MicroSD (Up to 32gb), Bluetooth, AUX
Bluetooth	4.2 V
Bluetooth coverage	≤10 meters
Power Supply	DC 5V
Battery	3.7V 2000mAh Lithium battery
Output	3W
Frequency	100 Hz-10k Hz
Diameter of speaker	52mm
Speaker Impedance	4Ω
Charger	MicroUSB
Material	PC + ABS plastic+ Silicon

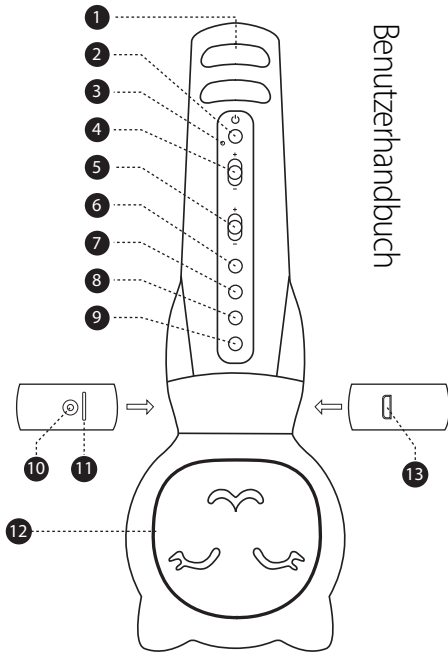

Benutzerhandbuch

## Funktionen

### 1 Mikrophon

Um die beste Klangqualität zu erzielen, halten Sie das Mikrophon bitte nahe (5 cm oder weniger) an Ihren Mund

### 2 Power On / Off

Halten Sie den Ein- / Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn ein- / auszuschalten

### 3 LED-Anzeige

a) Blau: Gerät ist eingeschaltet

b) Blinkt blau (schnell): Gerät befindet sich im Bluetooth-Kopplungsmodus. Das blaue Licht bleibt erleuchtet, sobald eine Verbindung hergestellt ist

c) Blinkt blau (langsam): Musik wird über die Lautsprecher wiedergegeben

d) Rot: Gerät lädt. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Licht automatisch aus

### 4 Volumensteuerung

Schieben Sie, um die Lautstärke des Lautsprechers einzustellen

### 5 Echokontrolle

Schieben Sie, um die Echointensität einzustellen

### 6 Abspielen / Pause

Drücken Sie, um die Musik abzuspielen / anzuhalten

### 7 Zurück

Drücken Sie, um das vorherige Lied abzuspielen

### 8 Weiter

Drücken Sie, um das nächste Lied abzuspielen

### 9 Audioeingang

Drücken Sie, um zwischen Bluetooth, MicroSD und AUX zu navigieren

### 10 Aux

3,5-mm-Audiobuchse

### 11 MicroSD

Externer Speicher für Musik. Unterstützt bis zu 32 GB

### 12 Lautsprecher

### 13 Micro USB-Ladeanschluss

## Verbindung über Bluetooth


Das Bluetooth wird automatisch beim Einschalten des Geräts aktiviert. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal koppeln, öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones und stellen Sie eine Verbindung zum Gerät her. Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie "0000" ein. Navigieren Sie mit den Schaltflächen "Zurück" und "Weiter".

## Abspielen von Musik über MicroSD

Setzen Sie eine MicroSD-Karte in den MicroSD-Kartensteckplatz ein und schalten Sie das Gerät ein. Die Musik sollte automatisch abgespielt werden. Ansonsten navigieren Sie mit den Schaltflächen "Zurück" und "Weiter".

## Spezifikationen

Soundsystem	Mono
Funktionen	MicroSD (bis zu 32 GB), Bluetooth, AUX
Bluetooth	4.2 V
Bluetooth Reichweite	≤10 meters
Stromversorgung	DC 5V
Batterie	3.7V 2000mAh Lithiumbatterie
Ausgang	3W
Frequenz	100 Hz-10k Hz
Durchmesser des Lautsprechers	52mm
Lautsprecherimpedanz	4Ω
Ladegerät	MicroUSB
Material	PC + ABS-Kunststoff + Silizium

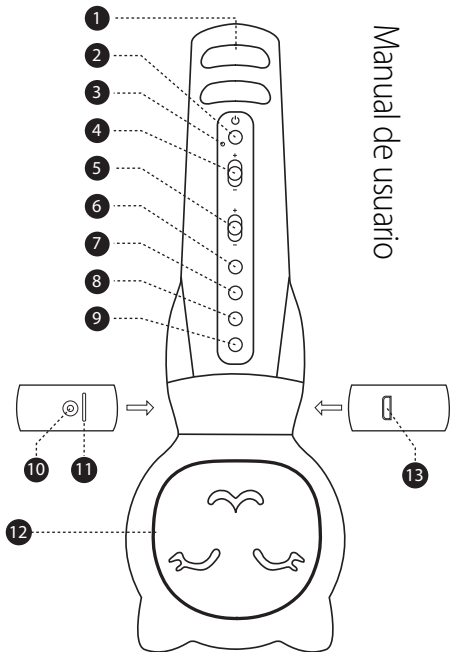

## Funciones

### 1 Micrófono

Para lograr la mejor calidad de sonido, acerca el micrófono (5 cm o menos) a tu boca

### 2 Encendido/Apagado

Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar

### 3 Indicador LED

a) Azul: el dispositivo está encendido

b) Azul intermitente (rápido): el dispositivo está en modo de emparejamiento Bluetooth. La luz azul permanecerá encendida una vez que se establezca la conexión

c) Azul intermitente (lento): la música se reproduce a través de los altavoces

d) Rojo: el dispositivo se está cargando. Una vez esté cargado por completo, la luz roja se apagará automáticamente

### 4 Control de volumen

Desliza para ajustar el volumen del altavoz

### 5 Control de eco

Desliza para ajustar la intensidad del eco

### 6 Reproducir/Pausa

Presiona para reproducir/pausar la música

### 7 Anterior

Presiona para reproducir la canción anterior

### 8 Siguiente

Presiona para reproducir la canción siguiente

### 9 Entrada de audio

Presiona para navegar entre Bluetooth, MicroSD y AUX

### 10 Auxiliar

Conector de audio de 3.5 mm

### 11 MicroSD

Almacenamiento externo para música. Permite hasta 32 gb

### 12 Altavoz

### 13 Puerto de carga micro USB

## Conectar a través de Bluetooth


El Bluetooth se activa automáticamente cuando el dispositivo está encendido. Si estás emparejándolo por primera vez, abre la aplicación de configuración de Bluetooth de tu teléfono inteligente y conéctate al dispositivo. Cuando te solicite una contraseña, ingresa "0000". Navega usando los botones "anterior" y "siguiente".

## Reproducción de música a través de MicroSD

Inserta una tarjeta MicroSD en la ranura de la tarjeta MicroSD y enciende el dispositivo. La música debería comenzar a reproducirse automáticamente. De lo contrario, navega con los botones "anterior" y "siguiente".

## Especificaciones

Sistema de sonido	Mono
Funciones	MicroSD (Hasta 32 gb), Bluetooth, AUX
Bluetooth	4.2 V
Cobertura de Bluetooth	≤10 meters
Fuente de alimentación	DC 5V
Batería	batería de litio de 3.7V 2000mAh
Salida	3W
Frecuencia	100 Hz-10k Hz
Diámetro del altavoz	52mm
Impedancia del altavoz	4Ω
Cargador	MicroUSB
Material	Polycarbonato + plástico ABS + silicona

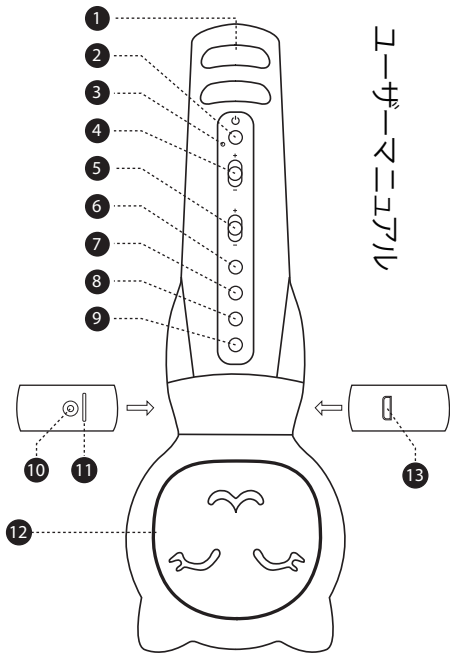

## 機能

- ① **マイク**  
最高の音質を実現するために、お口の中にマイクの近く(5センチメートル以下)を保持してください
- ② **電源オン/オフ**  
押してオン/オフに2秒間電源ボタンを押し続け
- ③ **LEDインジケータ**  
a) 青: デバイスがオンになっています  
b) 青(速い点滅): デバイスは、Bluetoothペアリングモードです。接続が確立されると、青色の光は点灯のままになります  
c) 青色で点滅(低速): 音楽はスピーカーから再生されています  
d) 赤: デバイスが充電されます。完全に充電されると、赤色光が自動的にオフになります
- ④ **ボリュームコントロール**  
スピーカーの音量を調整するためのスライド
- ⑤ **エコー制御**  
エコー強度を調整するためのスライド
- ⑥ **再生/一時停止**  
押して、音楽を一時停止/再生します
- ⑦ **前へ**  
以前の音楽を再生するプレス
- ⑧ **フォワード**  
押して、次の曲を再生します
- ⑨ **オーディオ入力**  
プレスは、Bluetooth、microSDはとAUX間を移動するには
- ⑩ **Aux**  
3.5mmオーディオジャック
- ⑪ **MicroSD**  
音楽用の外部記憶装置。最大32GBまでサポート
- ⑫ **スピーカー**
- ⑬ **マイクロUSB充電ポート**

### Bluetooth経由で接続します


デバイスがオンになっているときのBluetoothが自動的に起動されます。あなたが最初の時間のためにそれをペアリングしている場合は、スマートフォンのBluetooth設定アプリを開き、デバイスに接続します。パスワードの入力を求められたら、「0000」と入力します。「以前」と「前進」ボタンを使用してナビゲートします。

### MicroSDを介して音楽を再生します

MicroSDカードスロットにMicroSDカードを挿入し、装置のスイッチ。音楽が自動的に再生を開始する必要があります。それ以外の場合は、「以前」と「前進」ボタンを使用してナビゲートします。

## 仕様

サウンドシステム	モノラル
機能	MicroSD (最大32GB)、Bluetooth、AUX
Bluetooth	4.2 V
Bluetoothのカバレッジ	10メートル以下
電源	DC 5V
バッテリー	3.7V 2000mAhリチウムバッテリー
出力	3W
周波数	100 Hz-10k Hz
スピーカーの直径	52mm
スピーカーインピーダンス	4Ω
充電器	マイクロUSB
材質	PC + ABSプラスチック+シリコン

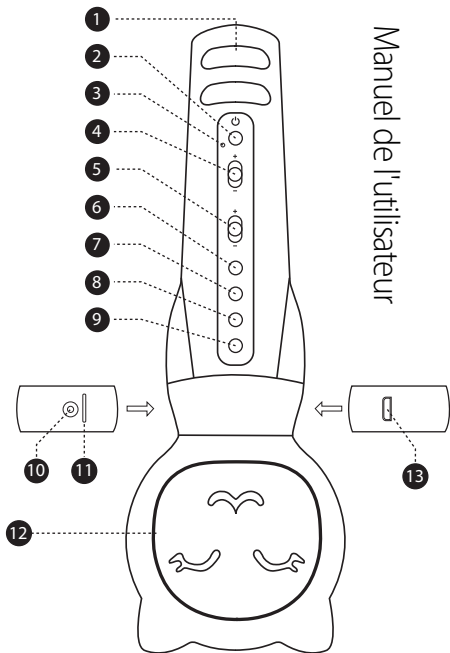

Manuel de l'utilisateur

## Fonctions

### 1 Microphone

Pour obtenir la meilleure qualité sonore, tenez le microphone à proximité de votre bouche (5 cm ou moins)

### 2 Mise sous / hors tension

Appuyez et maintenez le bouton d'allumage pendant 2 secondes pour allumer / éteindre

### 3 Indicateur de LED

- a) Bleu: l'appareil est allumé
- b) Bleu clignotant (rapide): L'appareil est en mode d'appariement Bluetooth. La lumière bleue restera allumée une fois qu'une connexion est établie
- c) Bleu clignotant (lent): la musique est diffusée par les haut-parleurs
- d) Rouge: l'appareil est en charge. Une fois complètement chargée, la lumière rouge s'éteint automatiquement

### 4 Contrôle de volume

Faites glisser pour régler le volume du haut-parleur

### 5 Contrôle d'écho

Faites glisser pour ajuster l'intensité de l'écho

### 6 Lire / Mettre en Pause

Appuyez pour jouer / mettre en pause la musique

### 7 Précédent

Appuyez pour jouer la musique précédente

### 8 Avant

Appuyez pour jouer la musique suivante

### 9 Entrée audio

Appuyez pour naviguer entre Bluetooth, MicroSD et AUX

### 10 Aux

Prise audio 3,5 mm

### 11 MicroSD

Stockage externe pour la musique. Supporte jusqu'à 32 Go

### 12 Haut-parleur

### 13 Port de chargement micro USB

## Connexion via Bluetooth


Bluetooth est automatiquement activé lorsque l'appareil est allumé. Si vous l'apparez pour la première fois, ouvrez l'application Paramètres Bluetooth de votre smartphone et connectez-vous à l'appareil. Lorsque vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez "0000". Naviguez en utilisant les boutons 'précédent' et 'avant'.

## Jouer de la musique via MicroSD

Insérez une carte MicroSD dans la fente pour carte MicroSD et allumez l'appareil. La musique devrait commencer à jouer automatiquement. Sinon, naviguez en utilisant les boutons «précédent» et «avant».

## Caractéristiques

Système de son	Mono
Fonctions	MicroSD (jusqu'à 32 Go), Bluetooth, AUX
Bluetooth	4.2 V
Couverture de Bluetooth	≤10 mètres
Alimentation	DC 5V
Batterie	3.7V 2000mAh batterie au lithium
Sortie	3W
Fréquence	100 Hz-10k Hz
Diamètre du haut-parleur	52mm
Impédance d'enceinte	4Ω
Chargeur	MicroUSB
Matériau	PC + plastique ABS + silicium

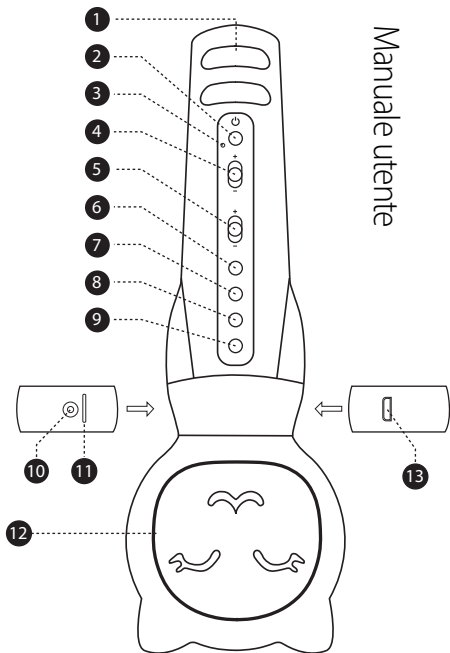

Manuale utente

## Funzioni

### 1 Microfono

Per ottenere un suono di miglior qualità, tenere il microfono vicino (a 5 cm o meno) alla bocca

### 2 Accendi/Spegni

Mantenere premuto il tasto di accensione per accendere/spegnere

### 3 Indicatore LED

a) Blu: il dispositivo è acceso

b) Blu intermittente (veloce): il dispositivo è in modalità accoppiamento bluetooth. La luce blu rimane accesa una volta stabilita la connessione.

c) Blu intermittente (lento): la musica è in riproduzione attraverso la cassa

d) Rosso: il dispositivo è in carica. Una volta caricato completamente, la luce rossa si spegne automaticamente.

### 4 Controllo del volume

Scorrere per regolare il volume della cassa

### 5 Controllo vocale

Scorrere per regolare l'intensità della voce

### 6 Play / Pausa

Premere per riprodurre / mettere in pausa la musica

### 7 Precedente

Premere per riprodurre il brano precedente

### 8 Successivo

Premere per riprodurre il brano successivo

### 9 Input audio

Premere per aprire bluetooth, MicroSD e AUX

### 10 Aux

Jack audio da 3.5 mm

### 11 MicroSD

Memoria esterna per la musica. Fino a 32gb supportati.

### 12 Cassa

### 13 Porta di ricarica Micro USB

## Connessione tramite bluetooth

Il Bluetooth si attiva automaticamente quando il dispositivo viene acceso. Se lo si associa per la prima volta, aprire le impostazioni bluetooth dello smartphone e connetterlo al dispositivo. Se richiesta, inserire la password "0000". Utilizzare i tasti 'precedente' e 'successivo' per la navigazione.

## Riprodurre musica dalla MicroSD

Inserire una MicroSD nello slot apposito e accendere il dispositivo. La riproduzione della musica dovrebbe avvenire in automatico. In caso contrario, navigare utilizzando i tasti 'precedente' e 'successivo'.

## Specifiche

Amplificazione	Mono
Funzioni	MicroSD (fino a 32gb), bluetooth, AUX
Bluetooth	4.2 V
Copertura bluetooth	≤10 metri
Alimentazione elettrica	DC 5V
Batteria	Batteria in litio da 3.7V 2000mAh
Output	3W
Frequenza	100 Hz-10k Hz
Diametro cassa	52mm
Impedenza della cassa	4Ω
Caricatore	MicroUSB
Materiali	PC + materiale plastico ABS + Silicio