
my First

Scan the QR Code
for setup videos and more.

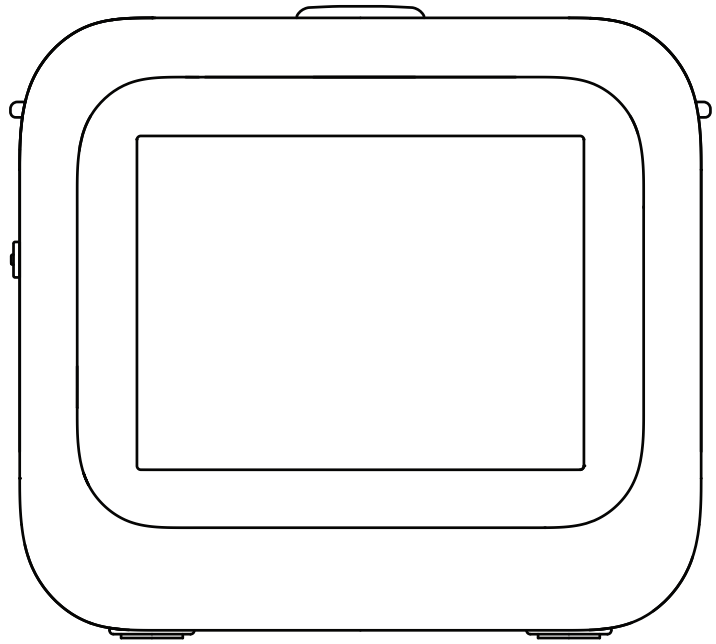

User Manual

Insta **magiBox**

Manual de usuario | Benutzerhandbuch | Manuel d'utilisation
Manuale dell'utente | 사용 설명서 | 取扱説明書 | 使用手冊

DOWNLOAD CIRCLE APP

myFirst Circle

Download

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

EN Download the myFirst Circle App
Register for a myFirst Circle account. Set up an account for your child.

ES Descargue la app myFirst Circle
Regístrese para una cuenta myFirst Circle. Configure una cuenta para su hijo.

DE Laden Sie die myFirst Circle App herunter
Registrieren Sie sich für ein myFirst Circle Konto. Richten Sie ein Konto für Ihr Kind ein.

FR Téléchargez l'application myFirst Circle
Enregistrez-vous pour un compte myFirst Circle. Configurez un compte pour votre enfant.


IT Scarica l'app myFirst Circle
Registrati per un account myFirst Circle.Configura un account per tuo figlio.

KR 마이퍼스트 서클 앱 다운로드
자녀의 마이퍼스트 서클 계정을 생성하세요. 이미 있다면 기존 계정 그대로 사용해주세요


JP myFirst Circleアプリをダウンロード
myFirst Circleアカウントに登録します。お子様のアカウントを設定します。

TC 下載 myFirst Circle 應用
註冊 myFirst Circle 帳戶。為您的孩子設置一個帳戶。

PRODUCT OVERVIEW

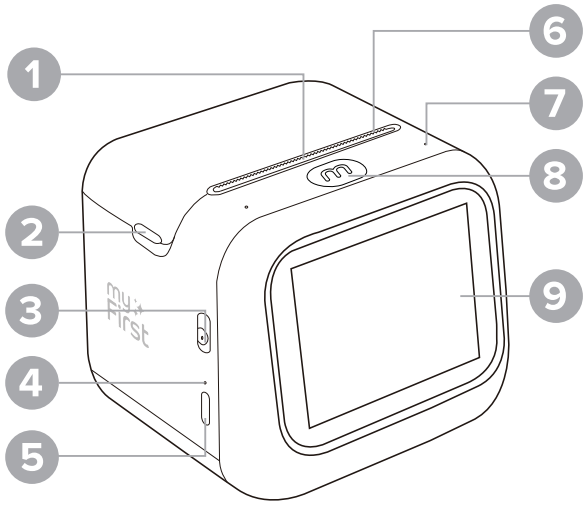

Front

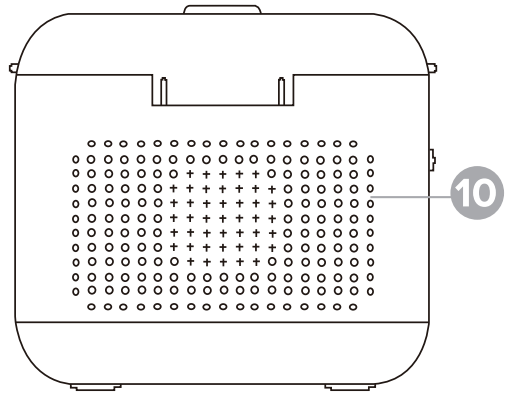

Back

EN

1. Printing Outlet
2. Printing Cover
3. Power Button
4. Indicator Light
5. Type-C Charging Outlet
6. Tear Blade
7. MIC Pickup
8. M Button
9. Display Screen
10. Speaker

ES

1. Salida de impresión
2. Cubierta de impresión
3. Botón de encendido
4. Luz indicadora
5. Puerto de carga tipo C
6. Cuchilla de corte
7. Captación de micrófono (MIC)
8. Botón M
9. Pantalla de visualización
10. Altavoz

DE

1. Druckauslass
2. Druckabdeckung
3. Ein-/Ausschalter
4. Kontrollleuchte
5. Typ-C-Ladeanschluss
6. Abreißklinge
7. Mikrofon-Aufnahme (MIC)
8. M-Taste
9. Anzeigebildschirm
10. Lautsprecher

FR

1. Sortie d'impression
2. Couvercle d'impression
3. Bouton d'alimentation
4. Voyant lumineux
5. Port de charge Type-C
6. Lame de découpe
7. Capteur microphone (MIC)
8. Bouton M
9. Écran d'affichage
10. Haut-parleur

IT

1. Uscita di stampa
2. Coperchio stampante
3. Pulsante di accensione
4. Spia indicatrice
5. Porta di ricarica Type-C
6. Lama di strappo
7. Sensore microfono (MIC)
8. Pulsante M
9. Schermo del display
10. Altoparlante

KR

1. 인쇄 배출구
2. 프린터 커버
3. 전원 버튼
4. 표시등
5. Type-C 충전구
6. 커팅 칼날
7. 마이크 흡음부 (MIC)
8. M 버튼
9. 디스플레이 화면
10. 스피커


JP


1. 印刷排紙口
2. プリンターカバー
3. 電源スイッチ
4. インジケーターランプ
5. Type-C 充電口
6. カッター刃
7. マイク集音部（MIC）
8. Mボタン
9. ディスプレイ画面
10. スピーカー


TC

1. 印刷出紙口
2. 印刷機蓋
3. 電源按鈕
4. 指示燈
5. Type-C 充電口
6. 切紙刀片
7. 麥克風收音處 (MIC)
8. M 按鈕
9. 顯示螢幕
10. 喇叭

EN | HOW TO USE

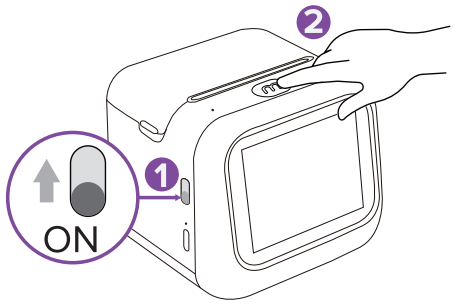

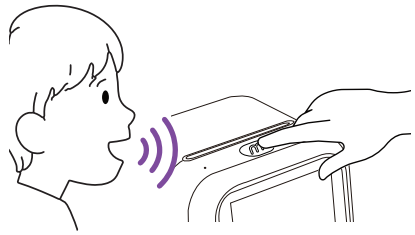

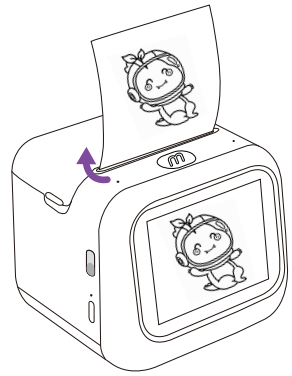


- **Turn On the Device**
  1. Slide the power switch on the magiBox.
  2. Short press M button to switch print styles & story mode.
- **Create & Print**
  Press and hold the M button, speak your command, then release the button. The image will be created & printed.

Once printing is complete, pull the paper firmly against the built-in blade on the top of printing outlet to tear it off.

Image creation prompts sample:
- Draw a fluffy white kitten
- Draw a little boy playing with balloons

Story generation prompts sample:
- Tell a short story about a puppy
- Make a story of kids playing in the park


FIND DEVICE

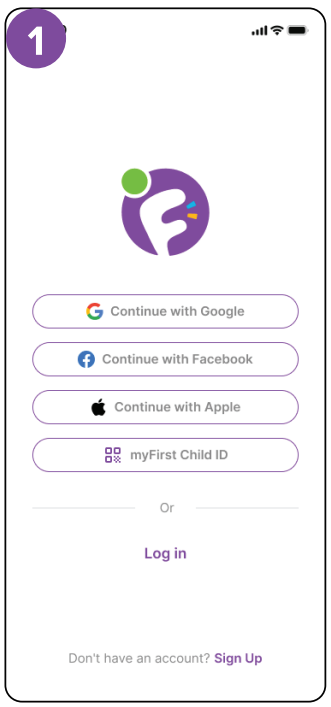


Set-up your Circle app account



Click on Get started to find device

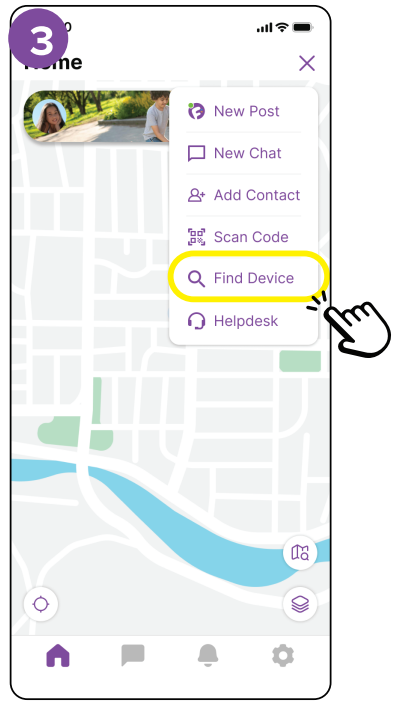


On Home. Tap the + icon at the top right corner > Find Device

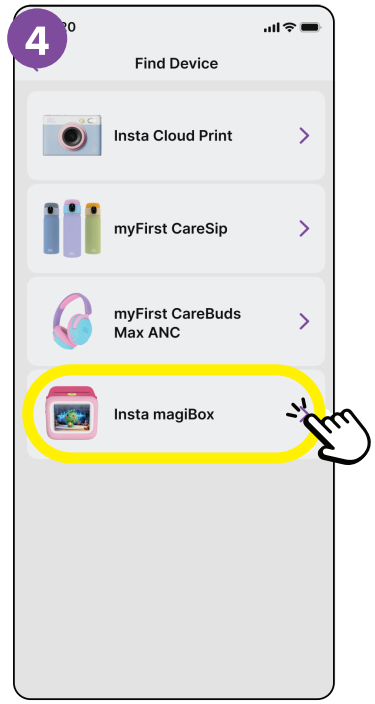


Add Insta magiBox

DEVICE PAIRING & WIFI SET-UP

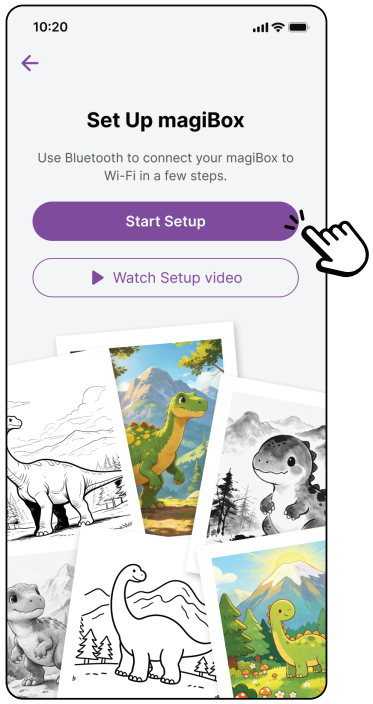


1- Start Setup

Tap Start Setup to begin.

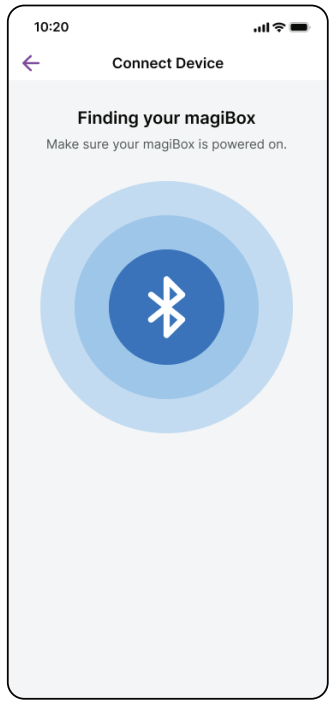


2-Find Device

Keep the device powered on while the app searches.

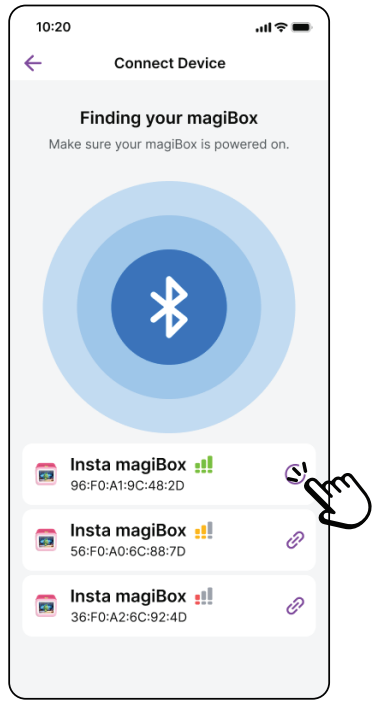


3- Select Device

Tap your device to connect.

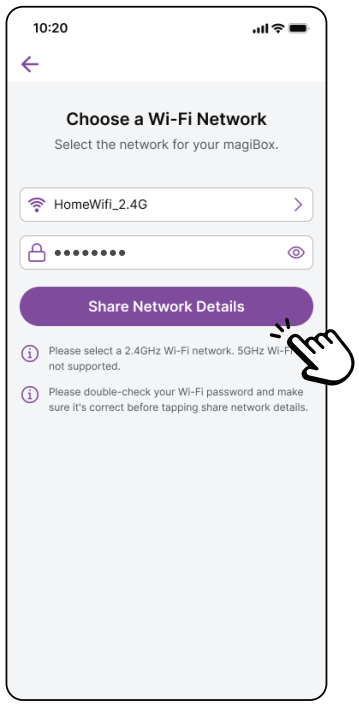


4- Connect Wi-Fi

Choose your Wi-Fi network, enter the password, and tap Share Network Details.

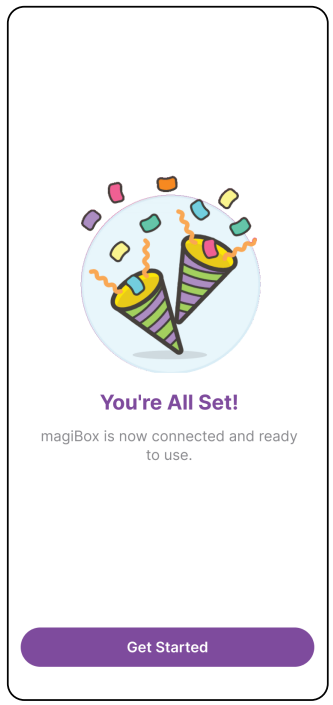

5- You’re All Set!

The device is connected and ready to use.

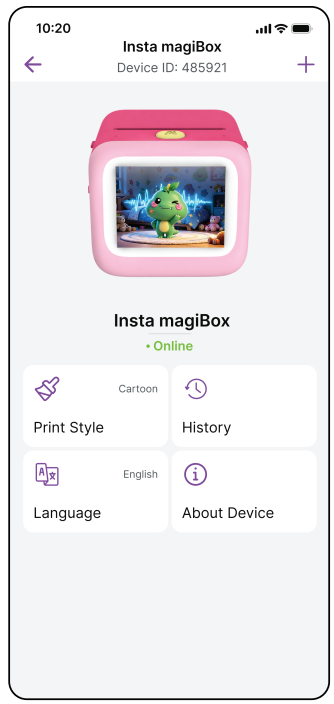


6- Device Control

Manage your device and access all features.

RESET & DISCONNECT

Reset your magiBox before connecting it to a different phone. You can reset your magiBox using either the device or the app.


Option 1: Reset on magiBox
Press the M button 5 times to reset your magiBox.

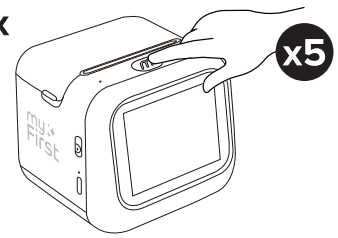


Option 2: Reset in the App

- Open Device Information > Reset
- Tap Confirm to reset your magiBox.
- After the reset is complete, your magiBox is ready to connect to another phone.


DEVICE CONTROL

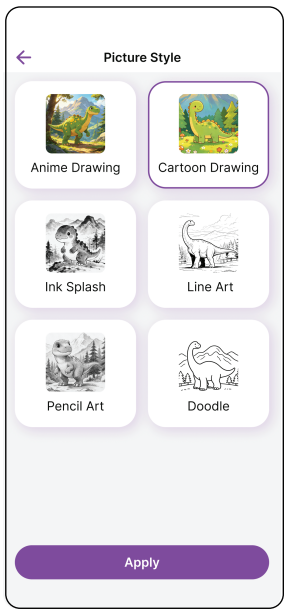


Print Style
Select a style for your generated image before printing.

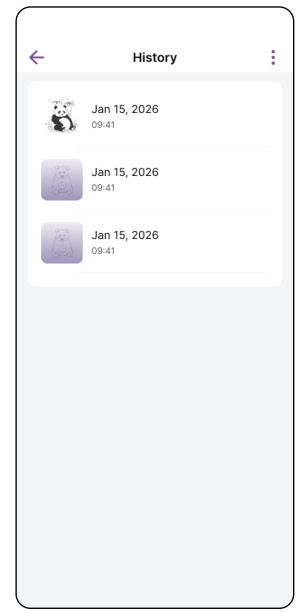

History
View your recent prints and print them again.

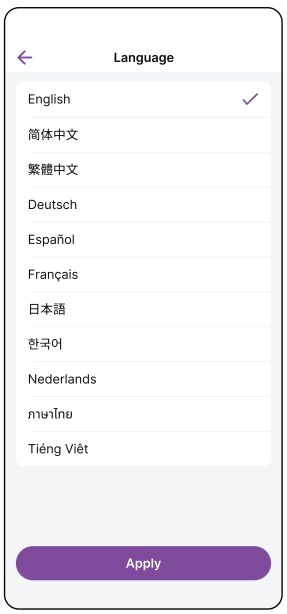

Language
Change the magiBox's screen display language.

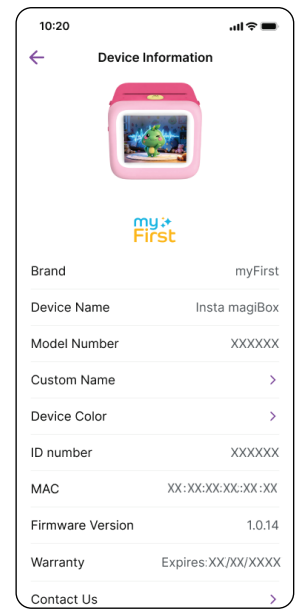

About Device
Displays the device name, model number, firmware version, device ID, and other system information.

ALERTS & MESSAGES



Please Repeat That
magiBox could not recognize your voice clearly.
Please speak again in a clear and normal voice.



Paper Empty
The paper roll has run out. Replace it with a new paper roll before printing.



Try Another Idea
The device detected inappropriate or restricted words.
Please use different words and try again.




Please Charge
The battery is low. Connect the charging cable before continuing to use the device.
Use the included Type-C charging cable.
Plug it into a 5V charger




Overheating Protection
Long-time printing triggers auto cooling shutdown. Wait 2 minutes to continue printing and prevent machine damage.


PAPER ROLL REPLACEMENT

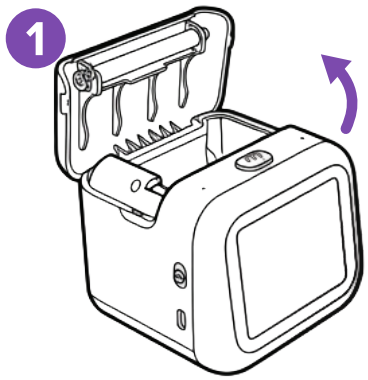


Open the printer cover.

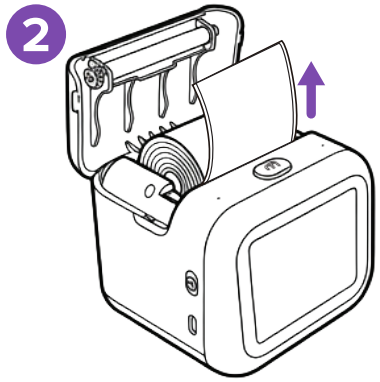


Place the sticker roll with the printing side facing forward.

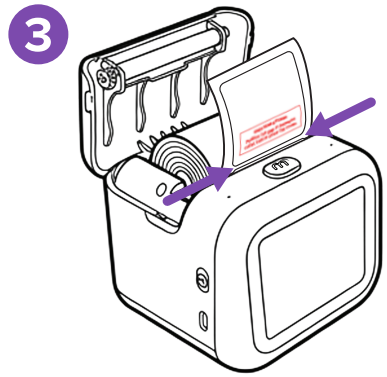

[Quick-Peel Sticker Only]
Position the gap between two stickers at the exit slot.

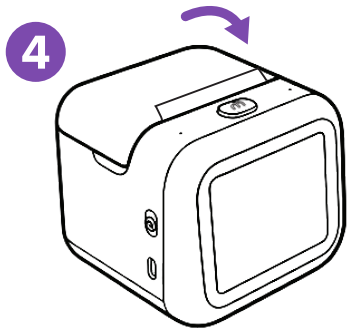


Press the cover down until it clicks into place.

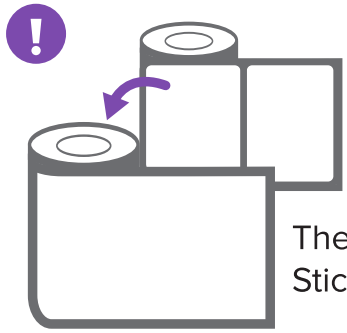


Make sure to use the Thermal Sticker Roll before printing a Voice-to-Storybook image. Use only magiBox-compatible thermal sticker rolls.

PRINT CALIBRATION

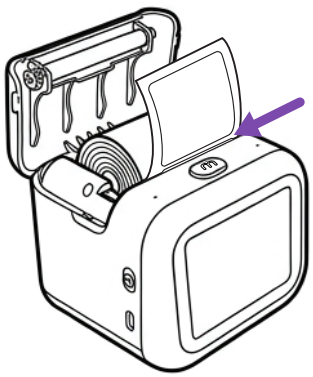

Quick-Peel Sticker Roll:
If labels misalign during printing, repeat step ③ to recalibrate.

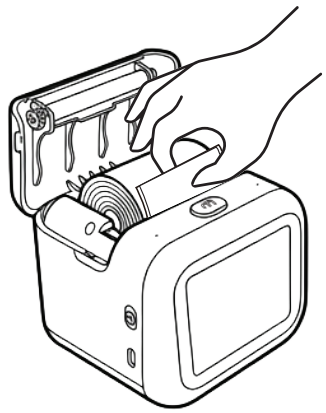


Thermal Sticker Roll:
Pull the paper flush with the exit slot, then close the cover.


PRINT A TEST PAGE


The test page includes a QR code to download the app, your firmware version, and your Device ID.

1. Press the 'M' button until the “Storybook” screen appears.
2. Double-press the 'M' button to print the test page.

ES | MODO DE USO

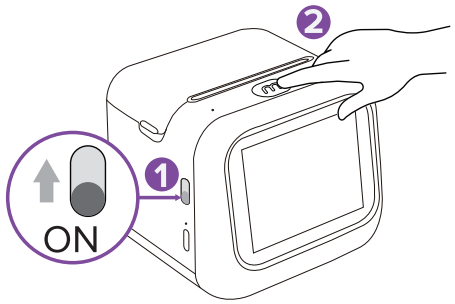

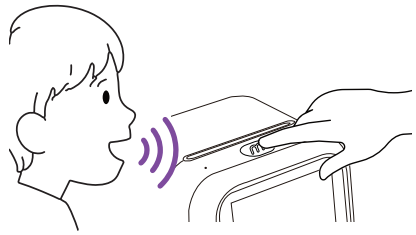

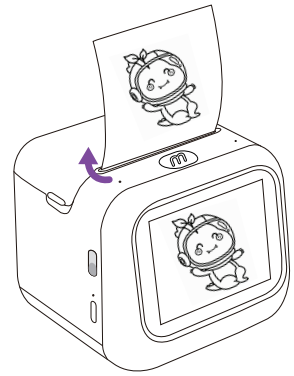

- **Encender el dispositivo**
  1. Deslice el interruptor de encendido en el magiBox.
  2. Presione brevemente el botón M para cambiar entre estilos de impresión y el modo de historia.

- **Crear e imprimir**
  Mantenga presionado el botón M, diga su comando y luego suelte el botón. La imagen se creará y se imprimirá.

Una vez que se complete la impresión, tire del papel firmemente contra la cuchilla integrada en la parte superior de la salida de impresión para cortarlo.


Ejemplos de indicaciones para la creación de imágenes:

- Dibuja un gatito blanco y esponjoso
- Dibuja un niño pequeño jugando con globos

Ejemplos de indicaciones para la generación de historias:

- Cuenta una historia corta sobre un cachorro
- Haz una historia de niños jugando en el parque


BUSCAR DISPOSITIVO

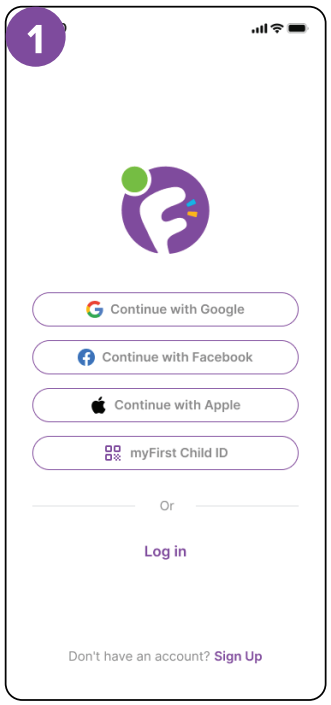


Configura tu cuenta de la aplicación Circle



Haz clic en Comenzar para buscar el dispositivo

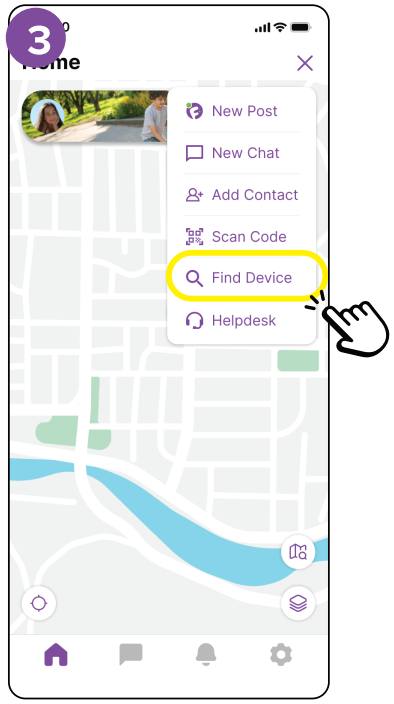


En la pantalla de inicio, toca el icono + en la esquina superior derecha > Buscar

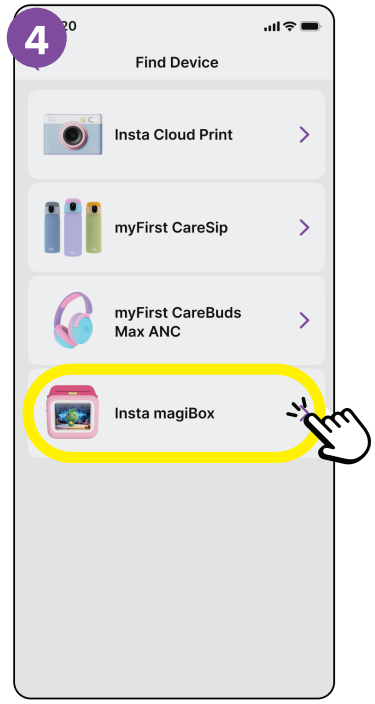


dispositivo Añadir Insta magiBox


EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS Y CONFIGURACIÓN DE WI-FI

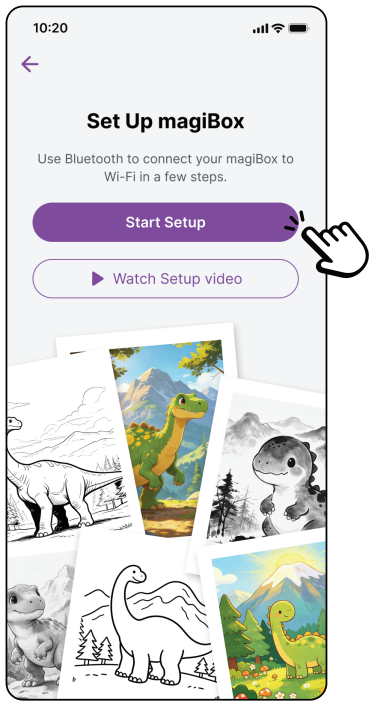


1- Iniciar configuración
Toque Iniciar configuración para comenzar.

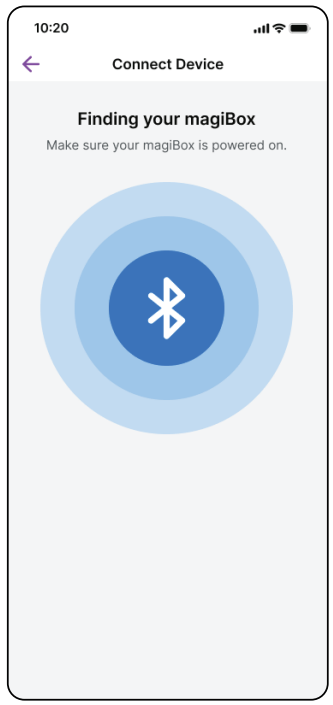


2- Buscar dispositivo
Mantenga el dispositivo encendido mientras la aplicación realiza la búsqueda.

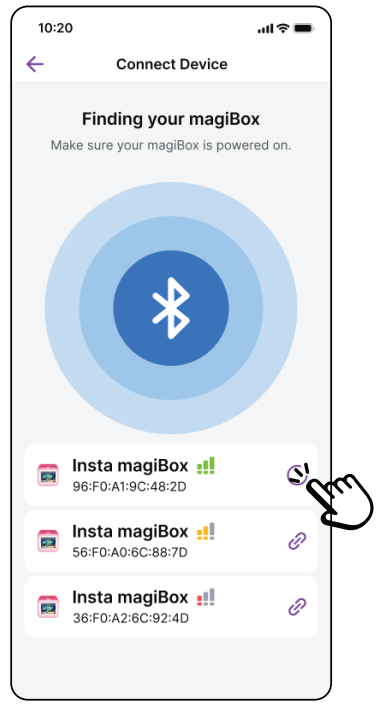


3- Seleccionar dispositivo
Toque su dispositivo para conectarlo.

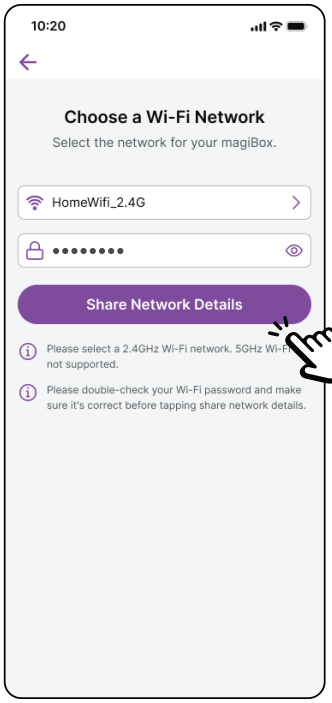

4- Conectar Wi-Fi
Elija su red Wi-Fi, ingrese la contraseña y toque Compartir detalles de red

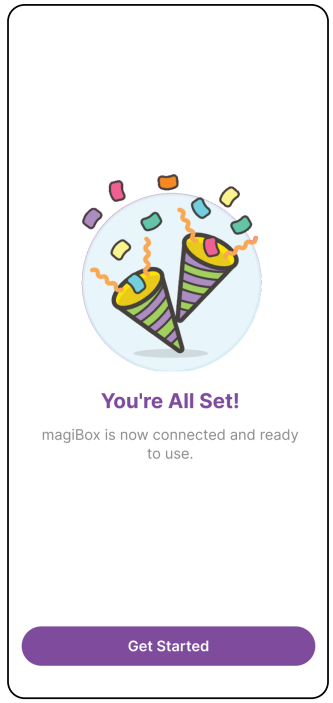

5- ¡Todo listo!
El dispositivo está conectado y listo para usarse.

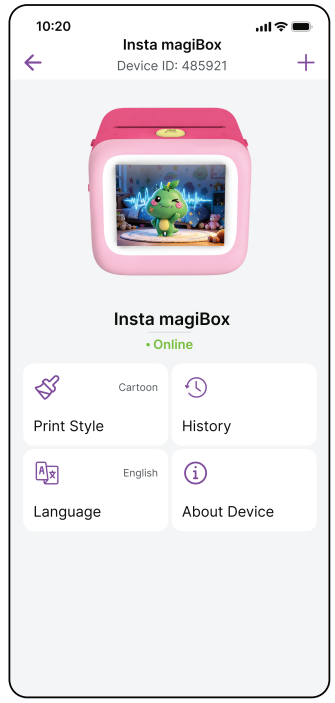


6- Control del dispositivo
Gestione su dispositivo y acceda a todas las funciones.

RESTABLECER Y DESCONECTAR

Restablezca su magiBox antes de conectarlo a un teléfono diferente. Puede restablecer su magiBox usando el dispositivo o la aplicación.

Opción 1: Restablecer en el magiBox


Presione el botón M 5 veces para restablecer su magiBox

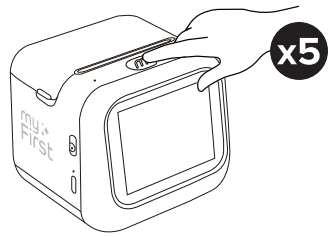


Opción 2: Restablecer en la aplicación

- Abra Información del dispositivo > Restablecer
- Toque Confirmar para restablecer su magiBox
- Después de que se complete el restablecimiento, su magiBox estará listo para conectarse a otro teléfono.


CONTROL DEL DISPOSITIVO

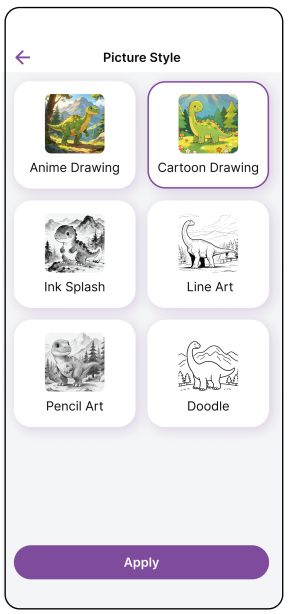


Estilo de impresión
Seleccione un estilo para la imagen generada antes de imprimir.

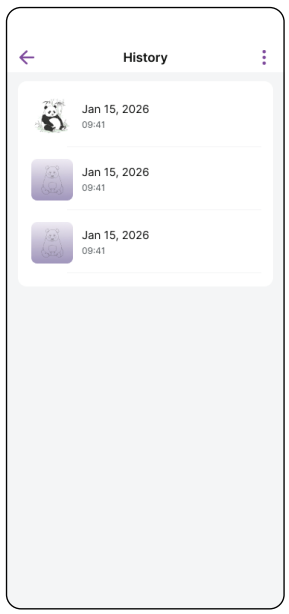

Historial
Ver sus impresiones recientes y volver a imprimirlas.

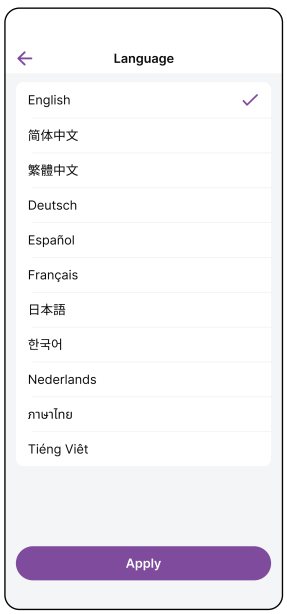

Idioma
Cambiar el idioma de la pantalla del magiBox.

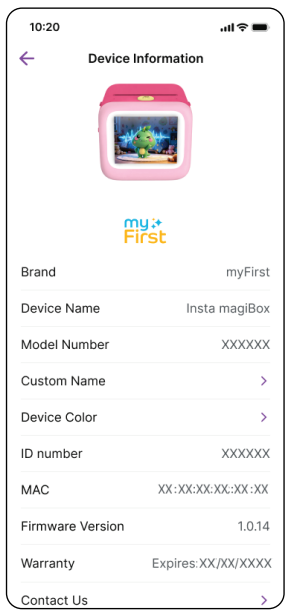

Acerca del dispositivo
Muestra el nombre del dispositivo, el número de modelo, la versión del firmware, el ID del dispositivo y otra información del sistema.

ALERTAS Y NOTIFICACIONES



Por favor, repita eso
magiBox no pudo reconocer su voz con claridad. Por favor, hable de nuevo con una voz clara y normal.



Sin papel
El rollo de papel se ha agotado. Reemplácelo con un nuevo rollo de papel antes de imprimir.



Pruebe otra idea
El dispositivo detectó palabras inapropiadas o restringidas. Por favor, use palabras diferentes e inténtelo de nuevo.




Por favor, cargue el dispositivo
La batería está baja. Conecte el cable de carga antes de continuar usando el dispositivo. Use el cable de carga tipo C incluido.
Enchúfelo a un cargador de 5V.




Protección contra sobrecalentamiento
La impresión prolongada activa el apagado automático de enfriamiento. Espere 2 minutos para continuar imprimiendo y evitar daños en la máquina.


REEMPLAZO DEL ROLLO DE PAPEL

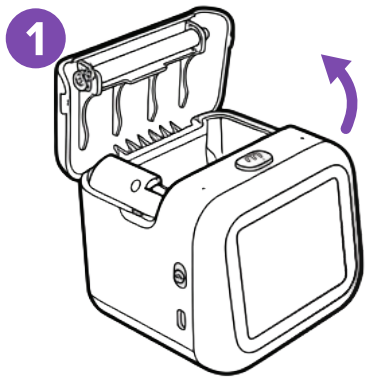


Abra la cubierta de la impresora.

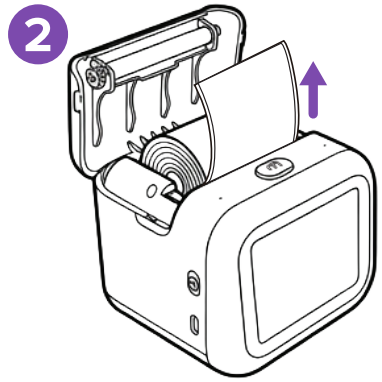


Coloque el rollo de pegatinas con el lado de impresión orientado hacia adelante.

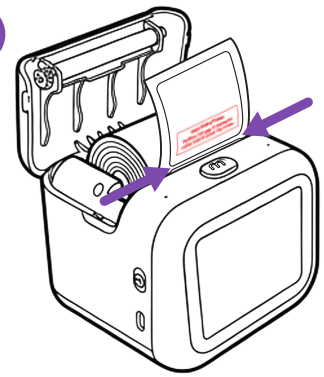

[Solo pegatina de fácil despegado] Posicione el espacio entre dos pegatinas en la ranura de salida.

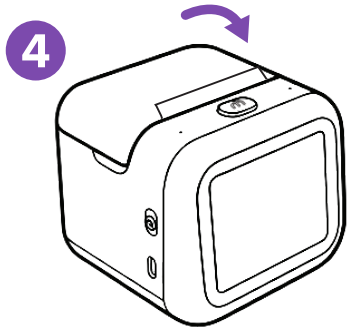


Presione la cubierta hacia abajo hasta que encaje con un clic.

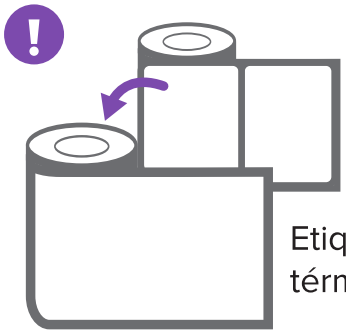


Asegúrese de utilizar el rollo de pegatinas térmicas antes de imprimir una imagen Voice-to-Storybook. Utilice únicamente rollos de pegatinas térmicas compatibles con magiBox.

CALIBRACIÓN DE IMPRESIÓN

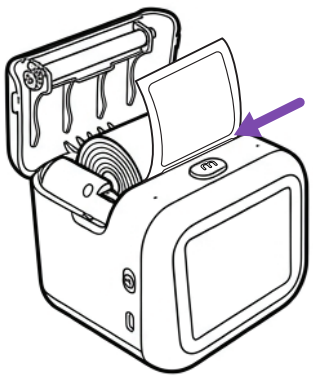

Rollo de pegatinas de fácil despegado:
Si las etiquetas se desalinean durante la impresión, repita el paso③ para volver a calibrar.

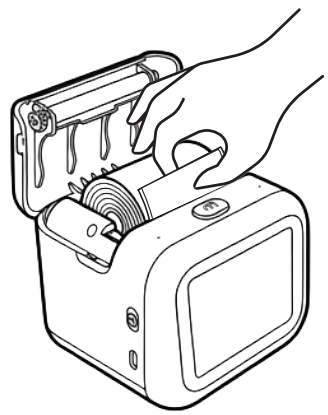



Rollo de pegatinas térmicas:
Tire del papel hasta que quede al ras con la ranura de salida y, a continuación, cierre la cubierta.


IMPRIMIR UNA PÁGINA DE PRUEBA

La página de prueba incluye un código QR para descargar la aplicación, la versión del firmware y el ID del dispositivo.

1. Presione el botón 'M' hasta que aparezca la pantalla “Storybook”.
2. Presione dos veces el botón 'M' para imprimir la página de prueba.

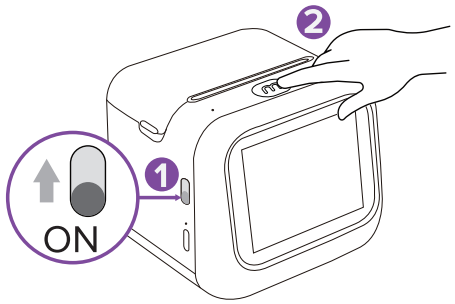

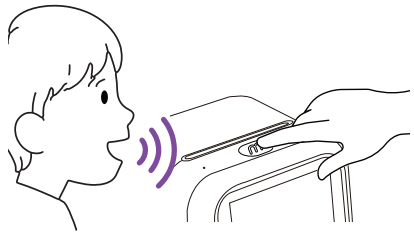

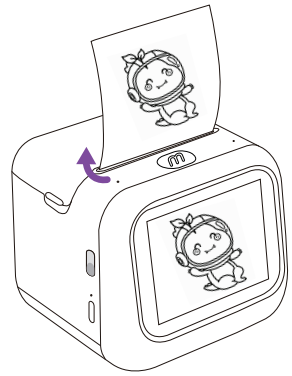

- **Gerät einschalten**
  1. Schieben Sie den Netzschalter am magiBox ein.
  2. Drücken Sie die M-Taste

- **Erstellen & Drucken**

Halten Sie die M-Taste gedrückt, sprechen Sie Ihren Befehl und lassen Sie die Taste dann los. Das Bild wird erstellt und gedruckt.

Sobald der Druckvorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das Papier fest gegen die integrierte Klinge an der Oberseite des Druckauslasses, um es abzureißen..


Beispiele für Bildgestaltungshinweise:

- Zeichne ein flauschiges weißes Kätzchen
- Zeichne einen kleinen Jungen, der mit Luftballons spielt

Beispiele für Geschichtenerstellungshinweise:

- Erzähle eine kurze Geschichte über einen Welpen
- Erstelle eine Geschichte über Kinder, die im Park spielen


GERÄT SUCHEN

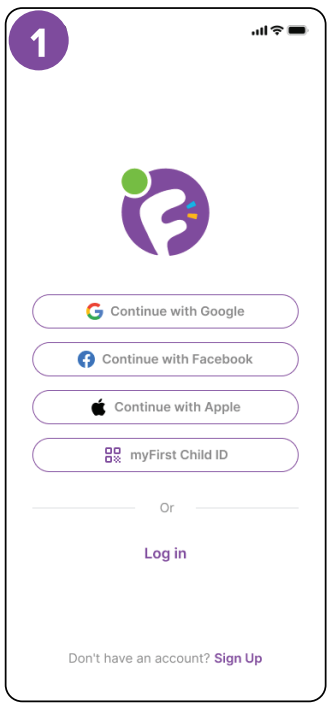


Richte dein Circle-App-Konto ein



Klicke auf Erste Schritte, um das Gerät zu finden

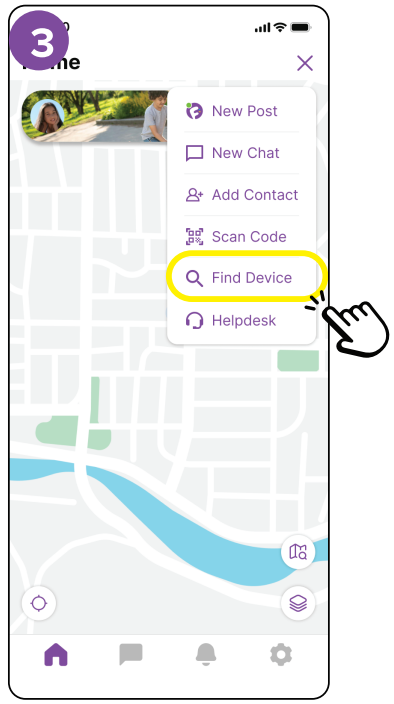


Tippe auf der Startseite oben rechts auf das Symbol + > Gerät suchen

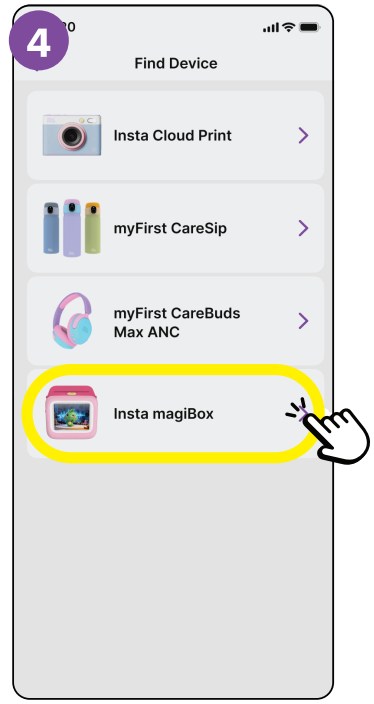


Insta magiBox hinzufügen


GERÄTEKOPPLUNG & WI-FI-EINRICHTUNG

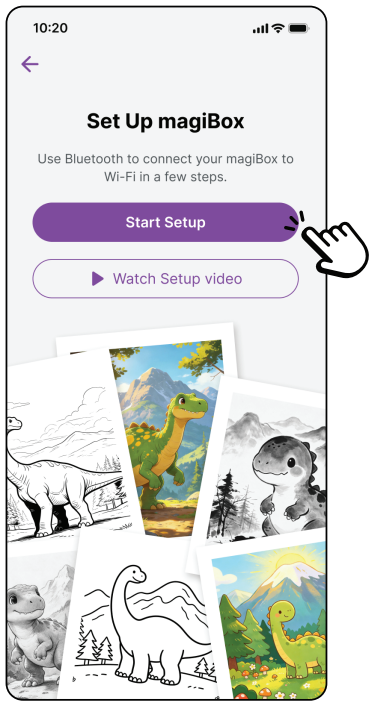


1- Einrichtung starten
Tippen Sie auf "Einrichtung starten", um zu beginnen.

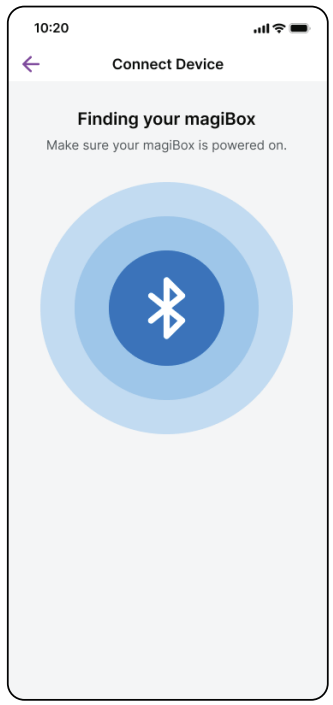


2- Gerät suchen
Lassen Sie das Gerät eingeschaltet, während die App sucht.

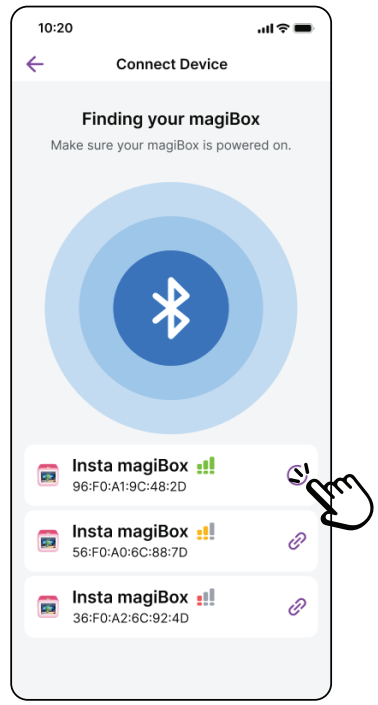


3- Gerät auswählen
Tippen Sie auf Ihr Gerät, um eine Verbindung herzustellen.

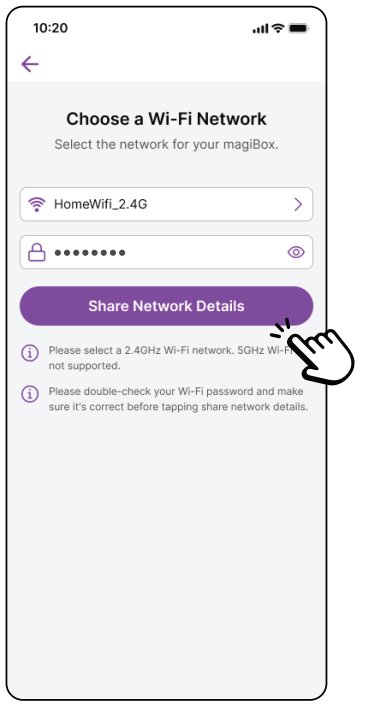

4- Wi-Fi verbinden
Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf "Netzwerkdetails teilen".

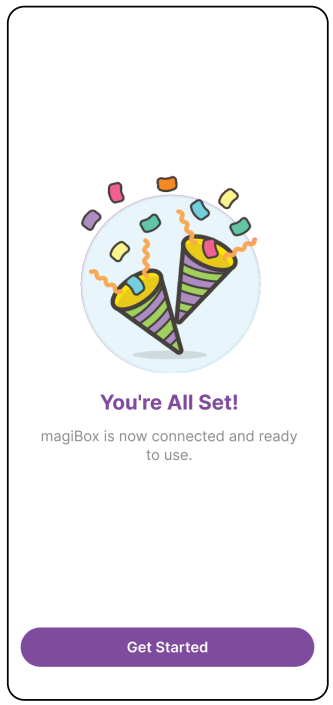

5- Alles bereit!
Das Gerät ist verbunden und einsatzbereit.

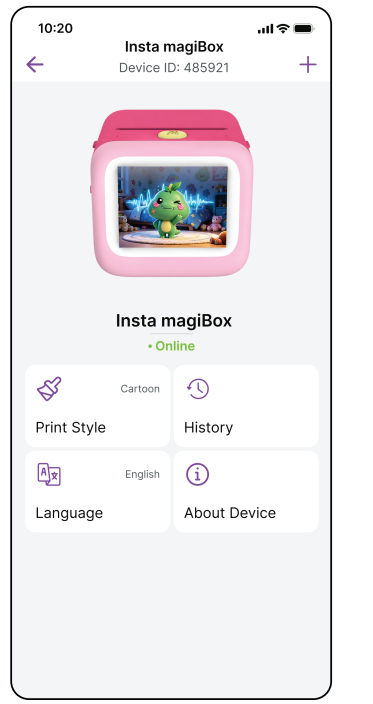


6- Gerätesteuerung
Verwalten Sie Ihr Gerät und greifen Sie auf alle Funktionen zu.

ZURÜCKSETZEN & TRENNEN

Setzen Sie Ihre magiBox zurück, bevor Sie sie mit einem anderen Telefon verbinden. Sie können Ihre magiBox entweder über das Gerät oder über die App zurücksetzen.


Option 1: Auf der magiBox zurücksetzen
Drücken Sie die M-Taste 5 Mal, um Ihre magiBox zurückzusetzen

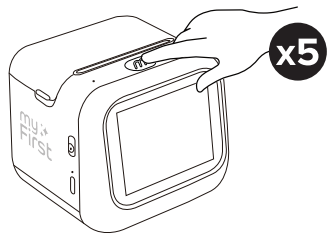


Option 2: In der App zurücksetzen

- Öffnen Sie die Geräteinformationen > Zurücksetzen
- Tippen Sie auf Bestätigen, um Ihre magiBox zurückzusetzen
- Nach Abschluss des Zurücksetzens ist Ihre magiBox bereit, sich mit einem anderen Telefon zu verbinden.


GERÄTESTEUERUNG

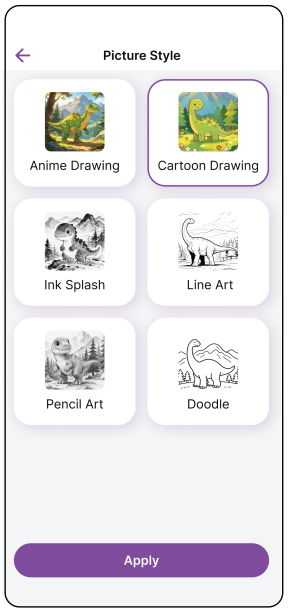


Druckstil
Wählen Sie vor dem Drucken einen Stil für Ihr erstelltes Bild aus.

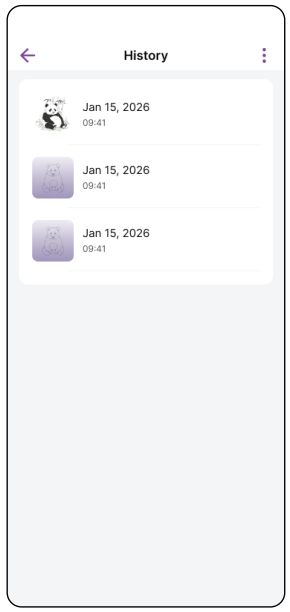

Verlauf
Zeigen Sie Ihre letzten Drucke an und drucken Sie sie erneut aus.

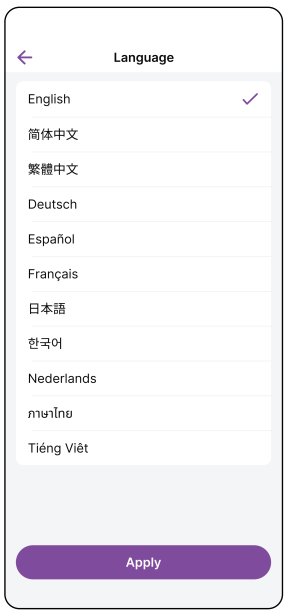

Sprache
Ändern Sie die Bildschirmsprache der magiBox.

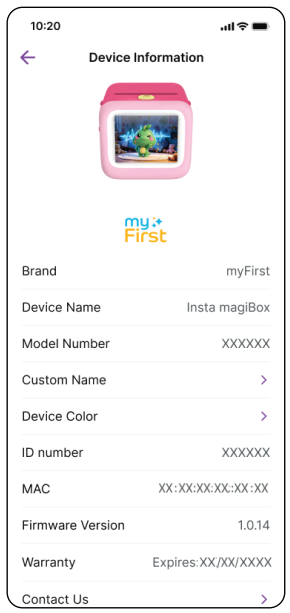

Über das Gerät
Zeigt den Gerätenamen, die Modellnummer, die Firmware-Version, die Geräte-ID und andere Systeminformationen an.

WARNUNGEN & BENACHRICHTIGUNGEN



Bitte wiederholen Sie das
magiBox konnte Ihre Stimme nicht deutlich erkennen. Bitte sprechen Sie erneut mit klarer und normaler Stimme.



Papier leer
Die Papierrolle ist aufgebraucht. Setzen Sie vor dem Drucken eine neue Papierrolle ein.



Versuchen Sie eine andere Idee
Das Gerät hat unangemessene oder eingeschränkte Wörter erkannt. Bitte verwenden Sie andere Wörter und versuchen Sie es erneut.




Bitte aufladen
Der Akkustand ist niedrig. Schließen Sie das Ladekabel an, bevor Sie das Gerät weiter verwenden. Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Ladekabel.
An ein 5V-Ladegerät anschließen.




Überhitzungsschutz
Längeres Drucken löst eine automatische Kühlabschaltung aus. Warten Sie 2 Minuten, bevor Sie den Druck fortsetzen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.


PAPIERROLLENWECHSEL

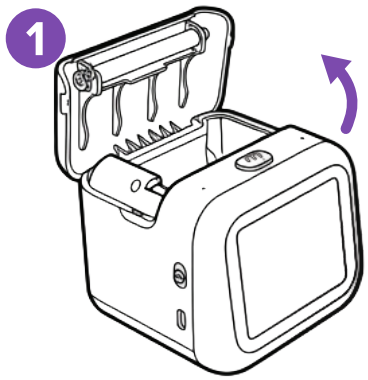


Öffnen Sie die Druckerabdeckung.

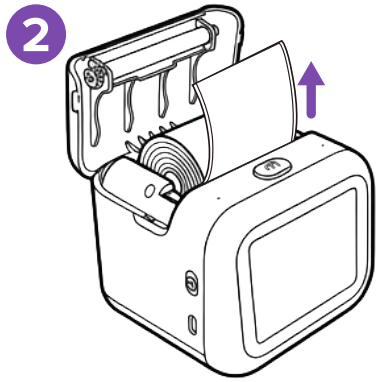


Setzen Sie die Aufkleberrolle so ein, dass die zu bedruckende Seite nach vorne zeigt.

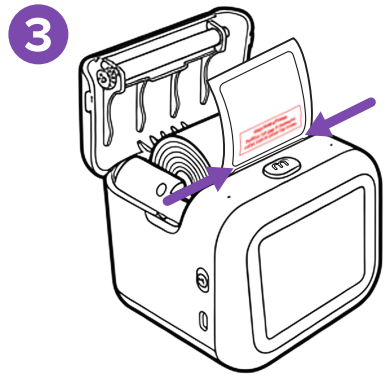

[Nur leicht ablösbarer Aufkleber] Positionieren Sie die Lücke zwischen zwei Aufklebern am Ausgabeschlitz.

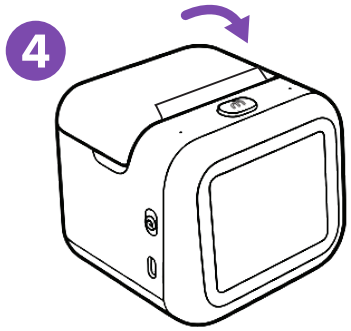


Drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis sie hörbar einrastet.

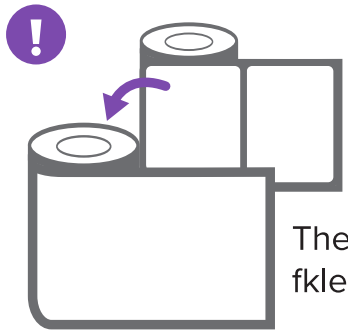


Vergewissern Sie sich, dass Sie die Thermo-Aufkleberrolle verwenden, bevor Sie ein Voice-to-Storybook-Bild drucken. Verwenden Sie nur mit magiBox kompatible Thermo-Aufkleberrollen.

DRUCK KALIBRIEREN

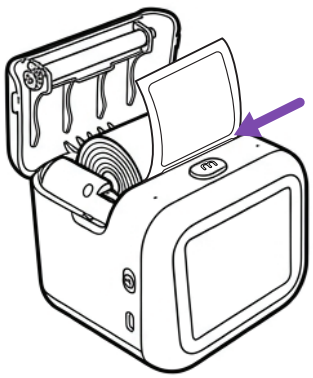

Rolle mit leicht ablösbaren Aufklebern:
Wenn sich die Etiketten beim Drucken verschieben, wiederholen Sie Schritt ③ zur Neukalibrierung.

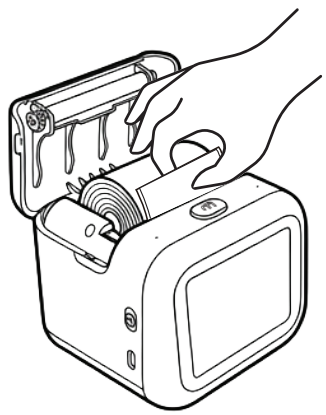


Thermo-Aufkleberrolle:
Ziehen Sie das Papier bündig zum Ausgabeschlitz und schließen Sie dann die Abdeckung.

TESTSEITE DRUCKEN


Die Testseite enthält einen QR-Code zum Herunterladen der App, Ihre Firmware-Version und Ihre Geräte-ID.

1. Drücken Sie die Taste „M“, bis der Bildschirm „Storybook“ erscheint.
2. Drücken Sie zweimal die Taste „M“, um die Testseite zu drucken.

FR | MODE D'EMPLOI

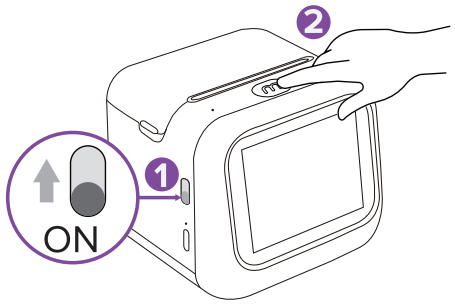


- **Allumer l'appareil**
  1. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la magiBox.
  2. Appuyez brièvement sur le bouton M pour changer de style d'impression et passer en mode histoire.

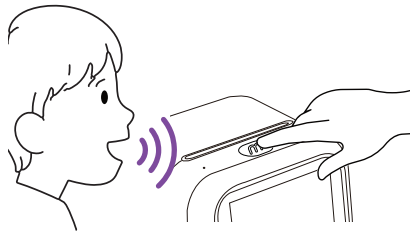

- **Créer & Imprimer**

Maintenez le bouton M enfoncé, prononcez votre commande, puis relâchez le bouton. L'image sera créée et imprimée.

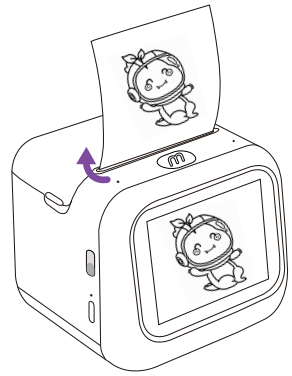


Une fois l'impression terminée, tirez fermement le papier contre la lame intégrée située sur le dessus de la sortie d'impression pour le couper.

Exemples de commandes pour la création d'images :
- Dessine un petit chat blanc et duveteux
- Dessine un petit garçon qui joue avec des ballons

Exemples de commandes pour la génération d'histoires :
- Raconte une courte histoire sur un chiot
- Invente une histoire d'enfants qui jouent dans le parc


TROUVER L'APPAREIL

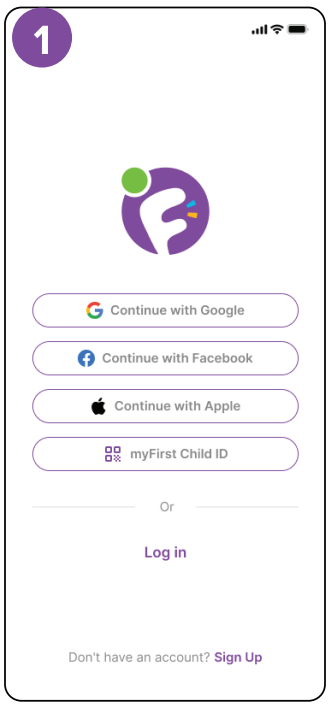


Configurez votre compte de l'application Circle



Cliquez sur Commencer pour rechercher l'appareil

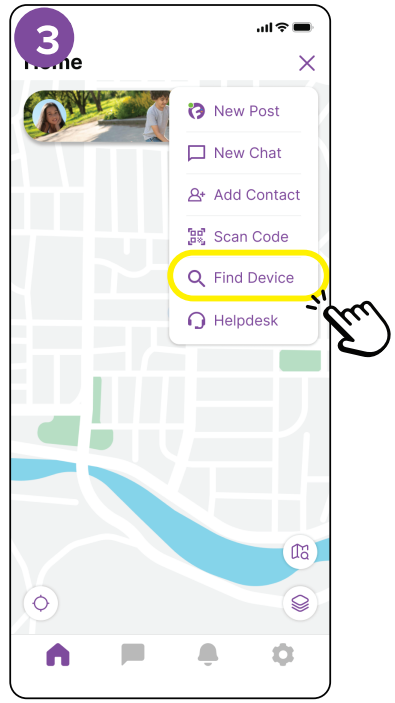


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône + en haut à droite > Rechercher un appareil

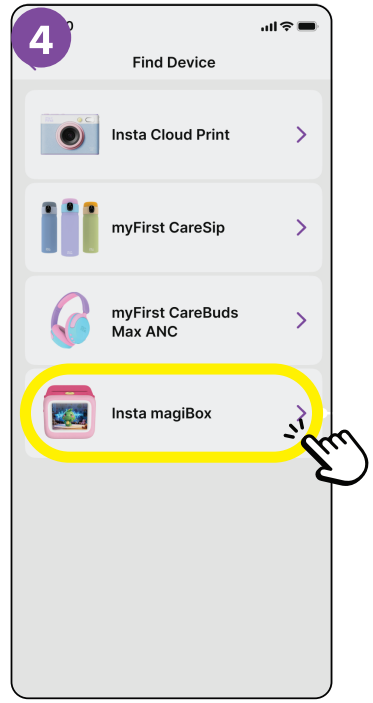


Ajouter Insta magiBox


COUPLAGE DE L'APPAREIL & CONFIGURATION DU WI-FI

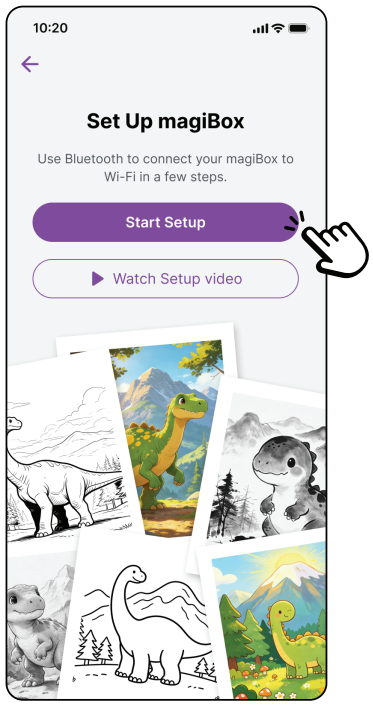


1- Commencer la configuration
Appuyez sur Commencer la configuration pour débuter.

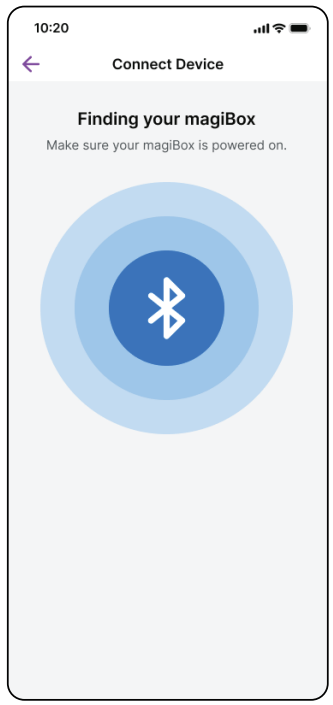


2- Trouver l'appareil
Laissez l'appareil allumé pendant que l'application recherche.

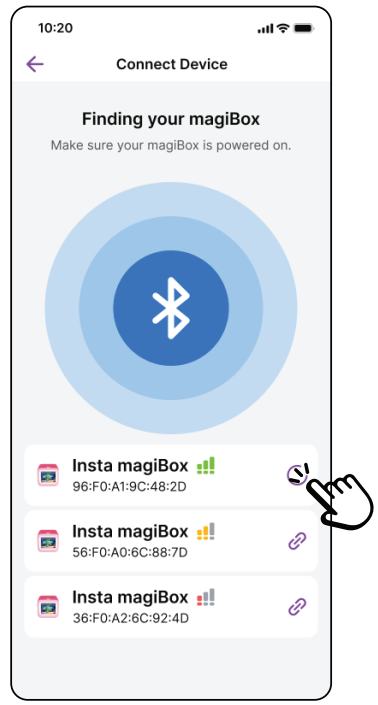


3- Sélectionner l'appareil
Appuyez sur votre appareil pour vous connecter.

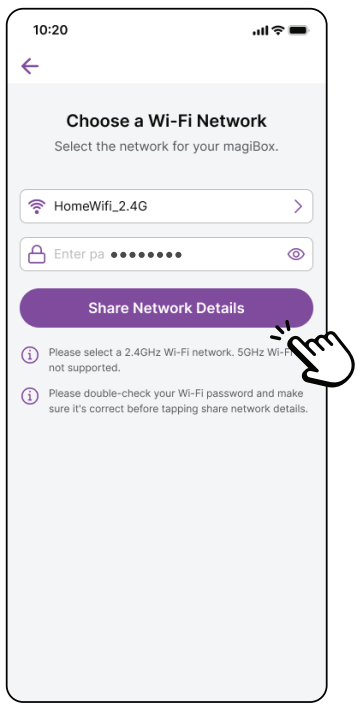

4- Connecter le Wi-Fi
Choisissez votre réseau Wi-Fi, entrez le mot de passe, puis appuyez sur Partager les détails du réseau

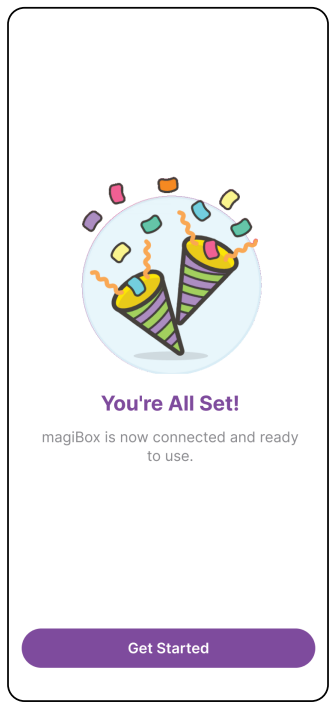

5- Vous êtes prêt !
L'appareil est connecté et prêt à être utilisé.

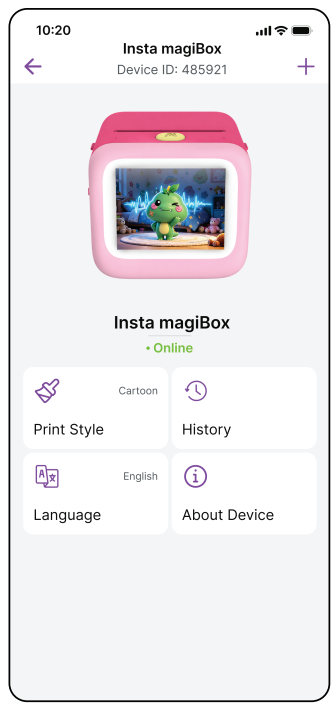


6- Contrôle de l'appareil
Gériez votre appareil et accédez à toutes les fonctionnalités.

RÉINITIALISATION & DÉCONNEXION

Réinitialisez votre magiBox avant de la connecter à un autre téléphone. Vous pouvez réinitialiser votre magiBox depuis l'appareil ou depuis l'application.


Option 1 : Réinitialiser sur la magiBox
Appuyez 5 fois sur le bouton M pour réinitialiser votre magiBox

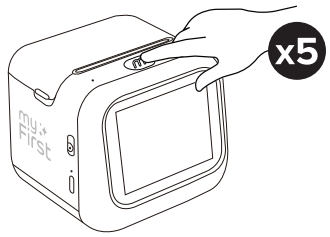


Option 2 : Réinitialiser dans l'application

- Ouvrez Informations sur l'appareil > Réinitialiser
- Appuyez sur Confirmer pour réinitialiser votre magiBox
- Une fois la réinitialisation terminée, votre magiBox est prête à être connectée à un autre téléphone.


CONTRÔLE DE L'APPAREIL

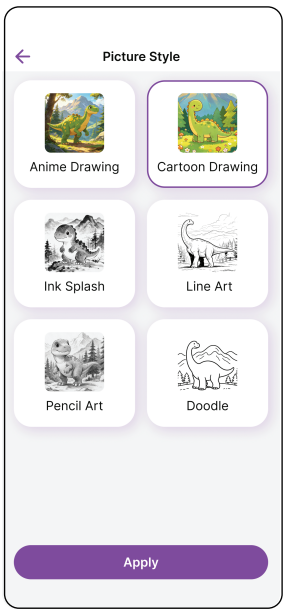


Style d'impression
Sélectionnez un style pour votre image générée avant l'impression.

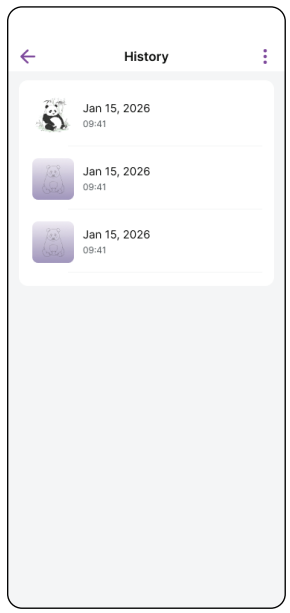

Historique
Consultez vos impressions récentes et imprimez-les à nouveau.

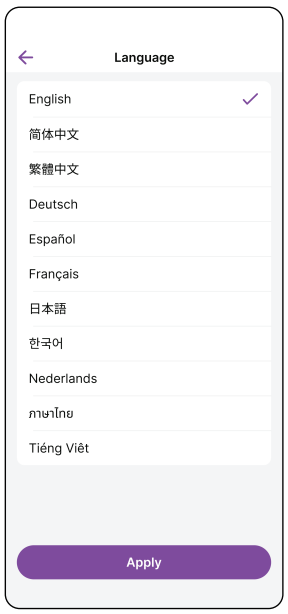

Langue
Changez la langue d'affichage de l'écran de la magiBox.

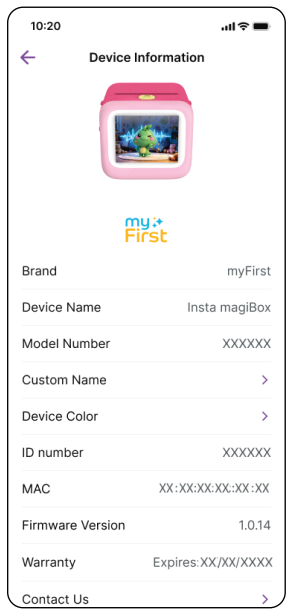

À propos de l'appareil
Affiche le nom de l'appareil, le numéro de modèle, la version du firmware, l'identifiant de l'appareil et d'autres informations système.

ALERTES & NOTIFICATIONS



Veuillez répéter
La magiBox n'a pas pu reconnaître votre voix clairement. Veuillez parler à nouveau d'une voix claire et normale.



Plus de papier
Le rouleau de papier est épuisé. Remplacez-le par un nouveau rouleau de papier avant d'imprimer.



Essayez une autre idée
L'appareil a détecté des mots inappropriés ou restreints. Veuillez utiliser des mots différents et réessayer.




Veuillez charger
La batterie est faible. Connectez le câble de charge avant de continuer à utiliser l'appareil. Utilisez le câble de charge Type-C inclus.
Branchez-le sur un chargeur 5V.




Protection contre la surchauffe
Une impression prolongée déclenche un arrêt automatique de refroidissement. Attendez 2 minutes avant de reprendre l'impression afin d'éviter d'endommager la machine.


REMPLACEMENT DU ROULEAU DE PAPIER

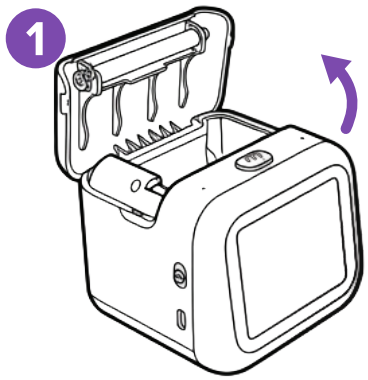


Ouvrez le couvercle de l'imprimante.

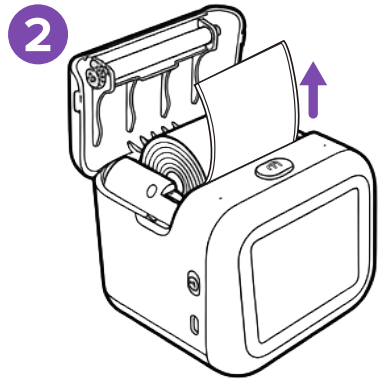


Placez le rouleau d'autocollants avec la face d'impression orientée vers l'avant.

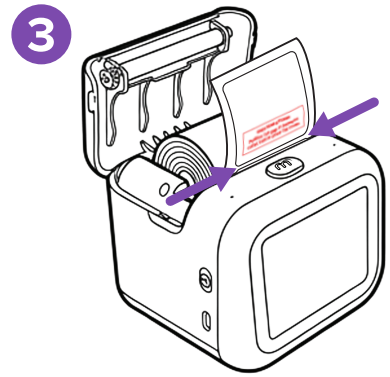

[Autocollant facile à décoller uniquement] Positionnez l'espace entre deux autocollants au nivel de la fente de sortie.

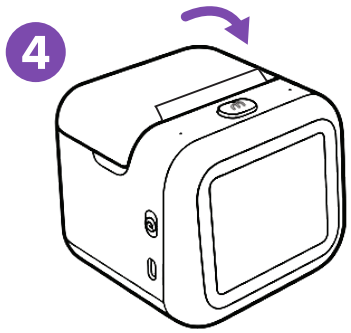


Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic.

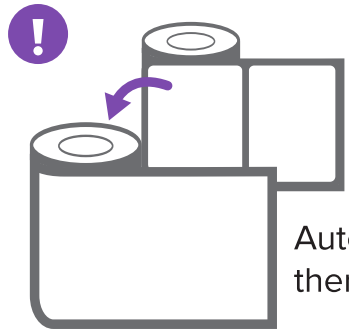


Assurez-vous d'utiliser le rouleau d'autocollants thermiques avant d'imprimer une image Voice-to-Storybook. Utilisez uniquement des rouleaux d'autocollants thermiques compatibles magiBox.

ÉTALONNAGE DE L'IMPRESSION

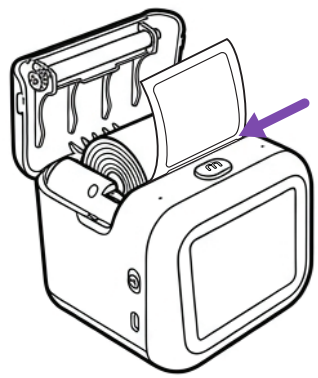

Rouleau d'autocollants faciles à décoller :
Si les étiquettes se désalignent pendant l'impression, répétez l'étape 3 pour réétalonner.

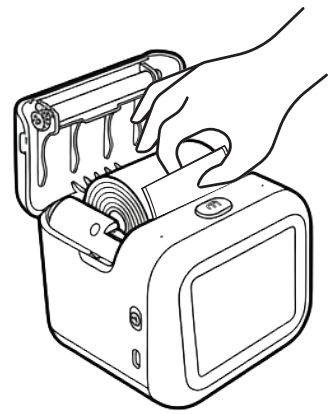


Rouleau d'autocollants thermiques :
Tirez le papier jusqu'à ce qu'il soit au ras de la fente de sortie, puis fermez le couvercle.


IMPRIMER UNE PAGE DE TEST


La page de test contient un code QR pour télécharger l'application, la version du firmware et l'identifiant de l'appareil (Device ID).

1. Appuyez sur le bouton « M » jusqu'à ce que l'écran « Storybook » apparaisse.
2. Appuyez deux fois sur le bouton « M » pour imprimer la page de test.

IT | COME USARE

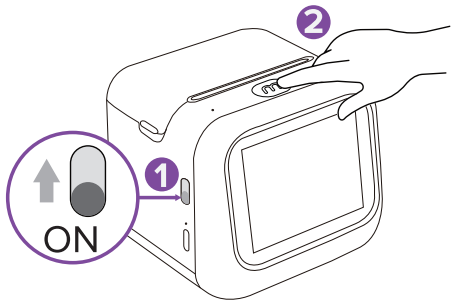

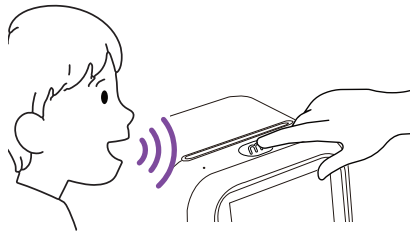

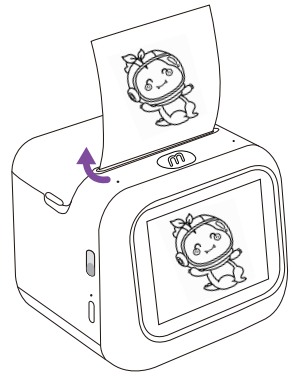

- **Accendere il dispositivo**
  1. Fai scorrere l'interruttore di alimentazione sulla magiBox.
  2. Premi brevemente il pulsante M per cambiare gli stili di stampa e la modalità storia.

- **Crea e Stampa**


Tieni premuto il pulsante M, pronuncia il tuo comando, quindi rilascia il pulsante. L'immagine verrà creata e stampata.

Una volta completata la stampa, tira saldamente la carta contro la lama integrata sulla parte superiore dell'uscita di stampa per strapparla.

Esempi di comandi per la creazione di immagini:
- Disegna un gattino bianco e soffice
- Disegna un bambino che gioca con i palloncini

Esempi di comandi per la generazione di storie:
- Racconta una breve storia su un cucciolo
- Crea una storia di bambini che giocano nel parco


TROVA DISPOSITIVO

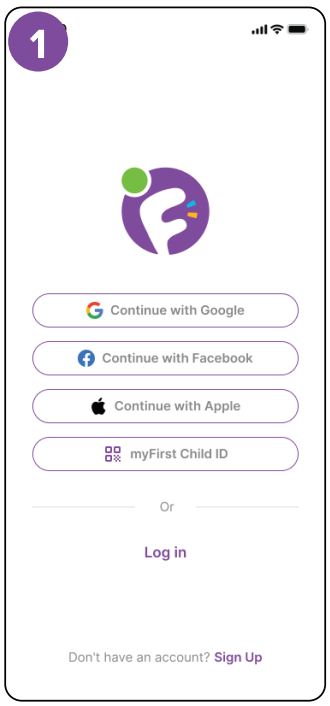


Configura il tuo account dell'app Circle



Tocca Inizia per trovare il dispositivo

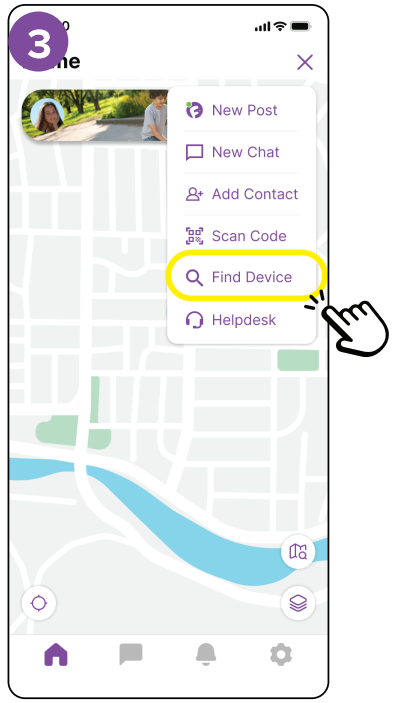


Nella schermata Home, tocca l'icona + nell'angolo in alto a destra > Trova dispositivo

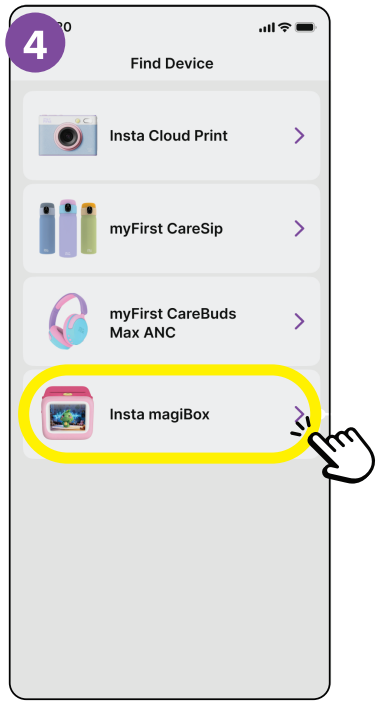


Aggiungi Insta magiBox


ASSOCIAZIONE DISPOSITIVO E CONFIGURAZIONE WI-FI

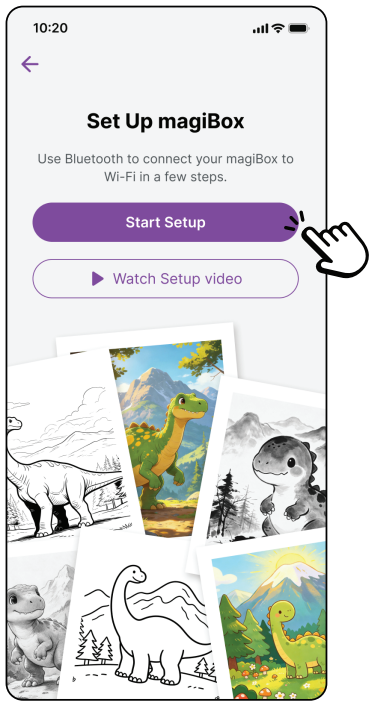


1- Avvia configurazione
Tocca Avvia configurazione per iniziare.

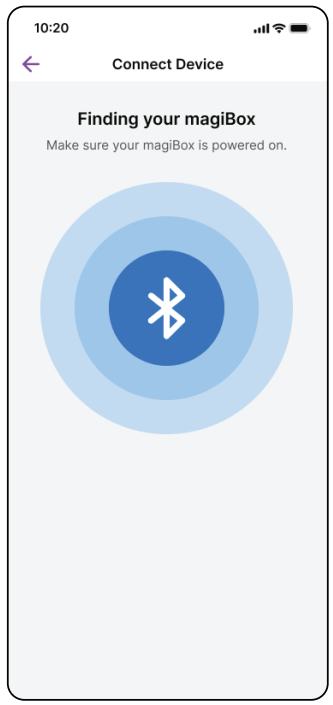


2- Trova dispositivo
Mantieni il dispositivo acceso mentre l'app esegue la ricerca.

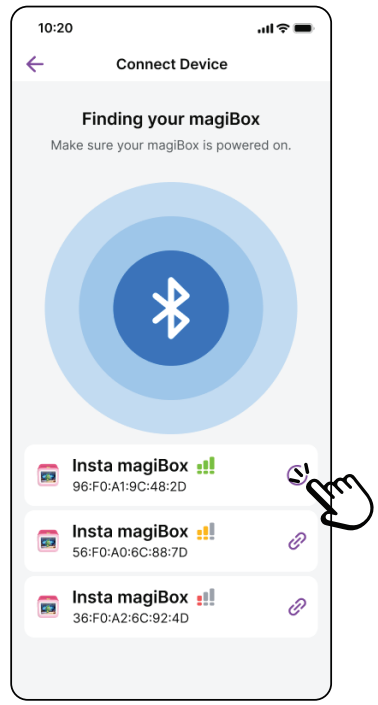


3- Seleziona dispositivo
Tocca il tuo dispositivo per connetterti.

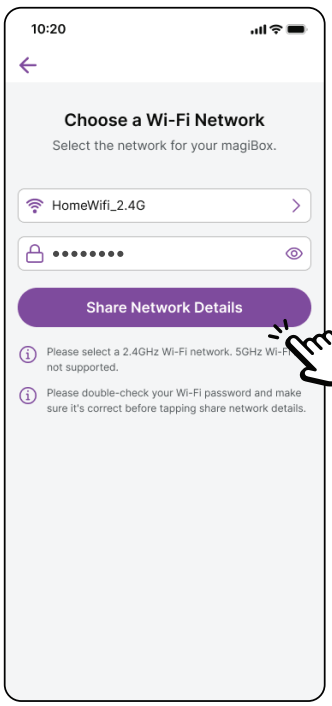

4- Connetti Wi-Fi
Scegli la tua rete Wi-Fi, inserisci la password e tocca Condividi dettagli rete.

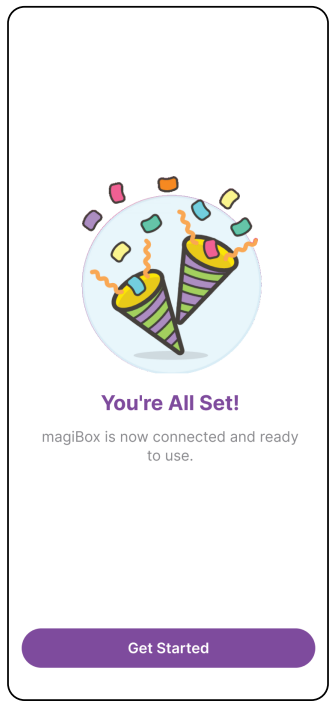

5- È tutto pronto!
Il dispositivo è connesso e pronto all'uso.

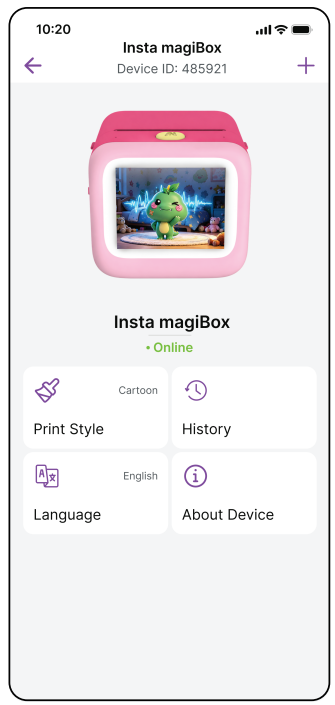


6- Controllo del dispositivo
Gestisci il tuo dispositivo e accedi a tutte le funzioni.

RIPRISTINO E DISCONNESSIONE

Ripristina la tua magiBox prima di connetterla a un telefono diverso. Puoi ripristinare la tua magiBox utilizzando il dispositivo o l'app.

Opzione 1: Ripristino su magiBox


Premi il pulsante M per 5 volte per ripristinare la tua magiBox

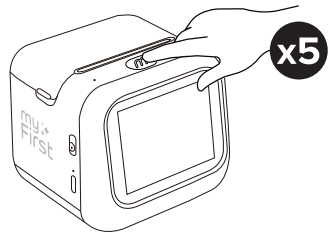

Opzione 2: Ripristino nell'app


- Apri Informazioni sul dispositivo > Ripristina
- Tocca Conferma per ripristinare la tua magiBox
- Al termine del ripristino, la tua magiBox è pronta per essere connessa a un altro telefono.

CONTROLLO DEL DISPOSITIVO

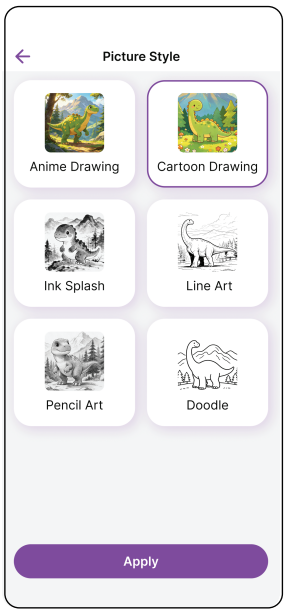


Stile di stampa

Seleziona uno stile per l'immagine generata prima di stampare.

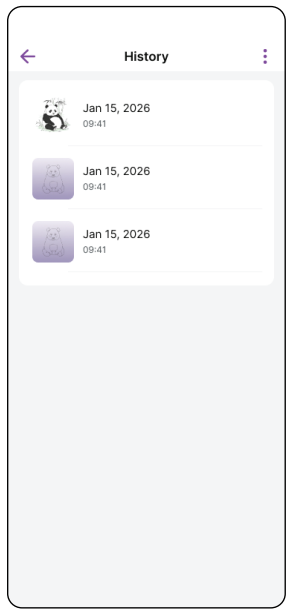


Cronologia

Visualizza le tue stampe recenti e stampale di nuovo.

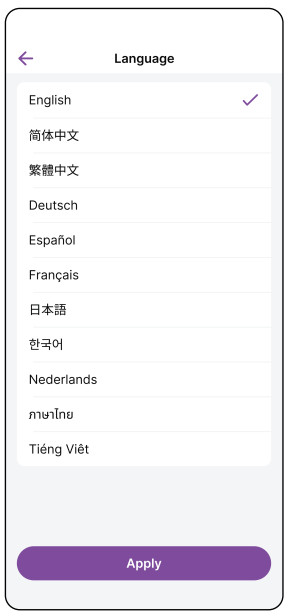

Lingua

Cambia la lingua del display dello schermo di magiBox.

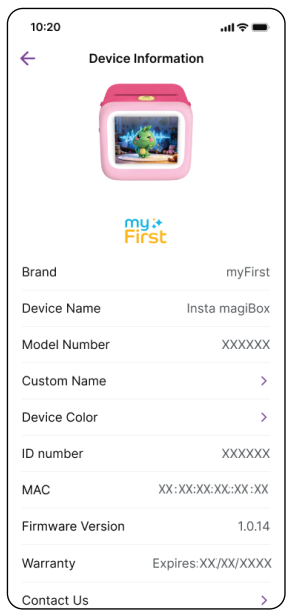

Informazioni sul dispositivo

Mostra il nome del dispositivo, il numero del modello, la versione del firmware, l'ID del dispositivo e altre informazioni di sistema.

AVVISI E NOTIFICHE



Per favore ripeti
magiBox non è riuscito a riconoscere chiaramente la tua voce. Per favore parla di nuovo con una voce chiara e normale.



Carta esaurita
Il rotolo di carta è esaurito. Sostituiscilo con un nuovo rotolo di carta prima di stampa.



Prova un'altra idea
Il dispositivo ha rilevato parole inappropriate o limitate. Per favore usa parole diverse e riprova.




Si prega di ricaricare
La batteria è scarica. Collega il cavo di ricarica prima di continuare a utilizzare il dispositivo. Utilizza il cavo di ricarica Type-C incluso. Collegalo a un caricabatterie da 5V.




Protezione da surriscaldamento
La stampa prolungata attiva lo spegnimento automatico di raffreddamento. Attendere 2 minuti prima di riprendere la stampa per evitare danni alla macchina.


SOSTITUZIONE DEL ROTOLO DI CARTA

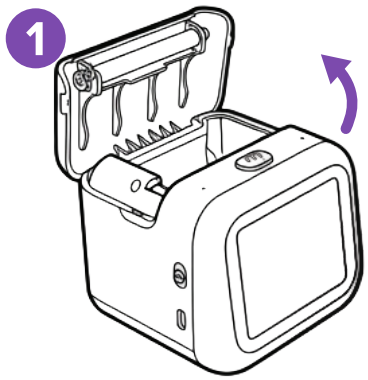


Aprire il coperchio della stampante.

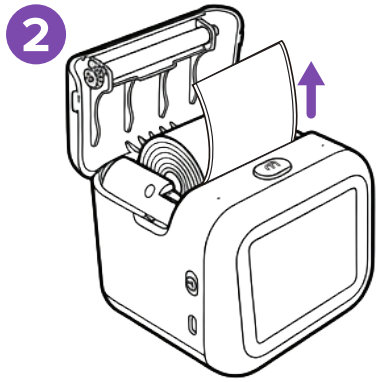


Posizionare il rotolo di adesivi con il lato di stampa rivolto in avanti.

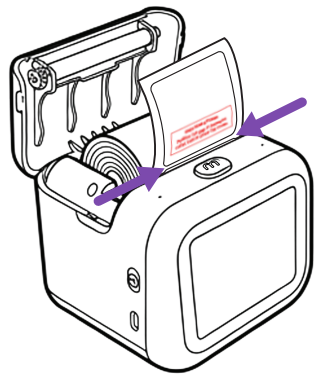

[Solo per adesivo a strappo facile] Posizionare lo spazio tra due adesivi in corrispondenza della fessura di uscita.

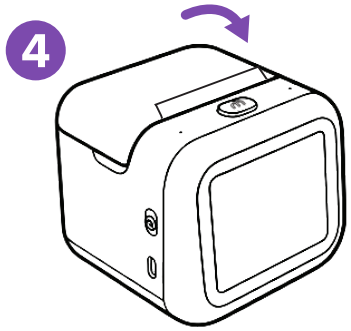


Premere il coperchio verso il basso finché non scatta in posizione.

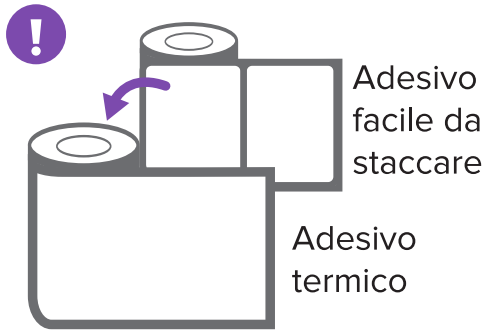


Assicurarsi di utilizzare il rotolo di adesivi termici prima di stampare un'immagine Voice-to-Storybook. Utilizzare solo rotoli di adesivi termici compatibili con magiBox.

CALIBRAZIONE DI STAMPA

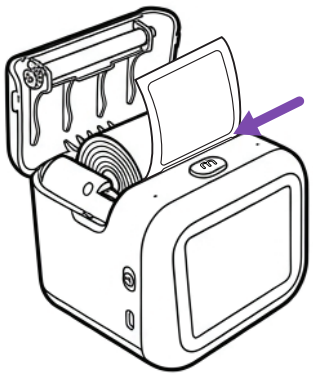

Rotolo di adesivi facili da staccare:
Se le etichette si disallineano durante la stampa, ripetere il passaggio ③ per ricalibrare.

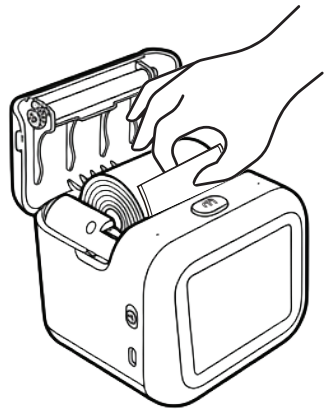


Rotolo di adesivi termici:
Tirare la carta fino a farla combaciare con la fessura di uscita, quindi chiudere il coperchio.

STAMPA DI UNA PAGINA DI PROVA

La pagina di prova include un codice QR per scaricare l'app, la versione del firmware e l'ID del dispositivo.


1. Premere il pulsante "M" finché non appare la schermata "Storybook".
2. Premere due volte il pulsante "M" per stampare la pagina di prova.

KR | 사용 방법

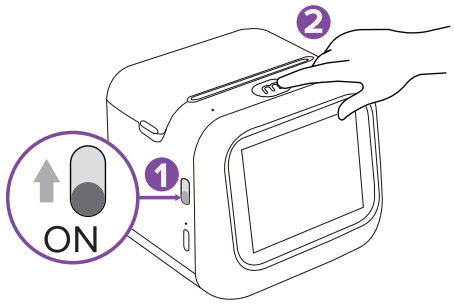


- **기기 켜기**

1. magiBox의 전원 스위치를 밀어 켭니다.
2. M 버튼을 짧게 누르면 인쇄 스타일과 스토리 모드가 전환됩니다.

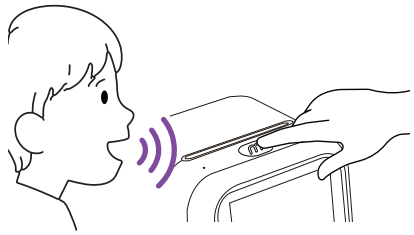

- **만들기 & 인쇄**

M 버튼을 길게 누른 상태에서 명령어를 말한 다음 버튼을 뗍니다. 이미지가 생성되고 인쇄됩니다.

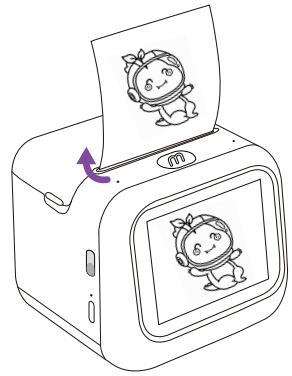


인쇄가 완료되면 종이를 인쇄 배출구 상단에 내장된 칼날에 단단히 대고 잡아당겨 잘라냅니다.

이미지 생성 프롬프트 예시:
- 푹신하고 하얀 새끼 고양이를 그려줘
- 풍선을 가지고 노는 어린 소년을 그려줘

스토리 생성 프롬프트 예시:
- 강아지에 대한 짧은 이야기를 해줘
- 공원에서 노는 아이들의 이야기를 만들어줘


기기 찾기

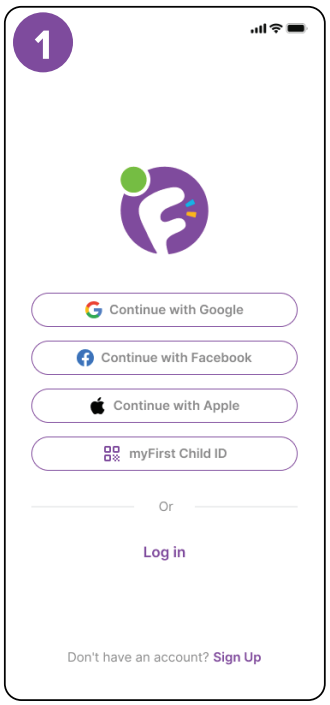


Circle 앱 계정을 설정하세요



시작하기를 눌러 기기를 찾으세요

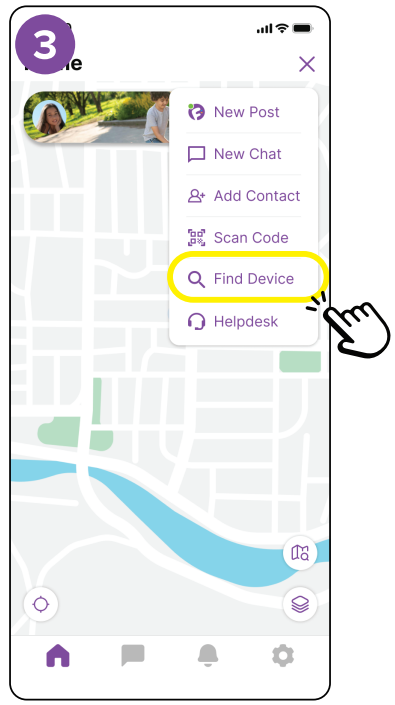


홈 화면에서 오른쪽 상단의 + 아이콘을 누른 후 기기 찾기를 선택하세요

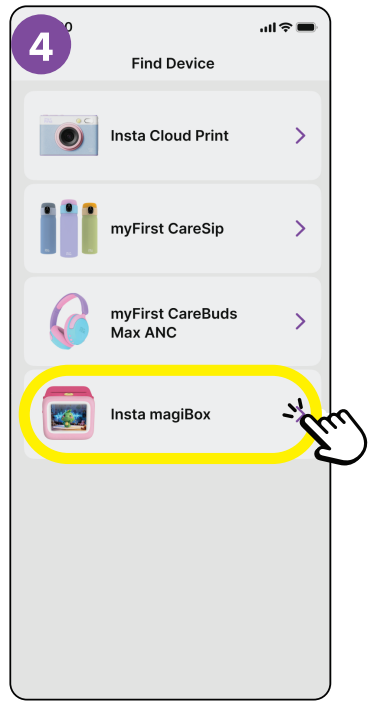


Insta magiBox 추가


기기 페어링 & WI-FI 설정

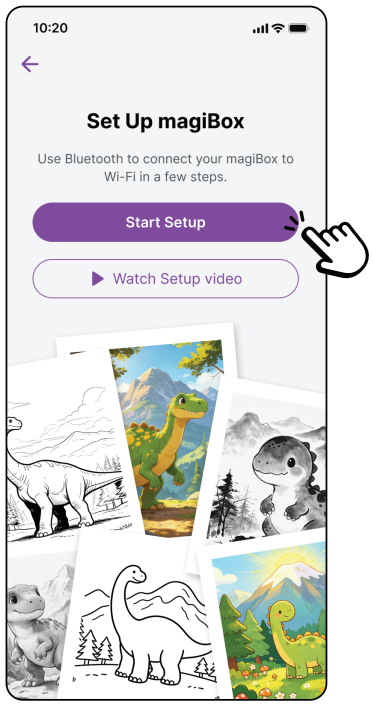


1- 설정 시작
설정 시작을 눌러 시작하세요.

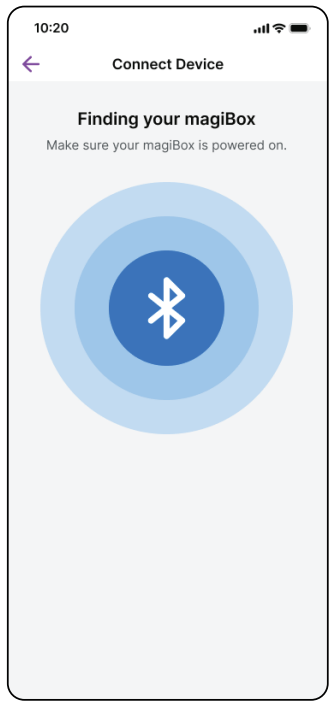


2- 기기 찾기
앱이 검색하는 동안 기기의 전원을 켠 상태로 유지해 주세요.

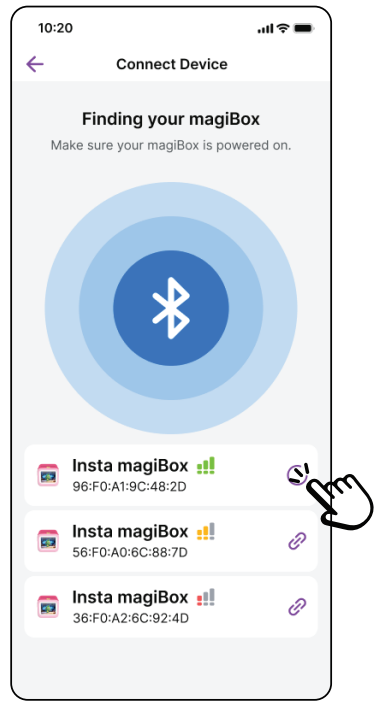


3- 기기 선택
연결할 기기를 누릅니다.

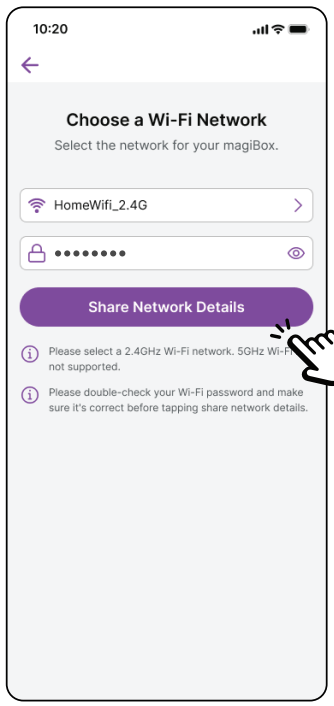

4- Wi-Fi 연결
Wi-Fi 네트워크를 선택하고 비밀번호를 입력한 후 '네트워크 정보 공유'를 누릅니다

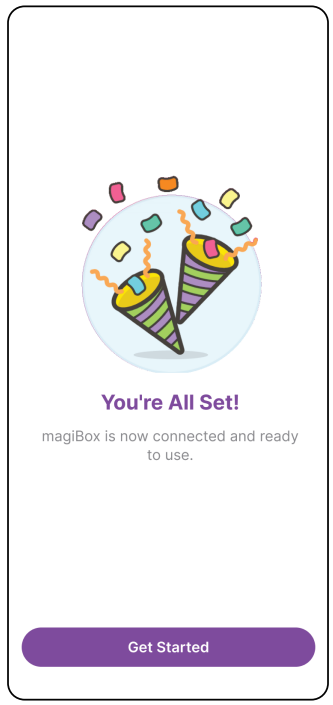

5- 모든 준비가 완료되었습니다!
기기가 연결되어 사용할 준비가 되었습니다.

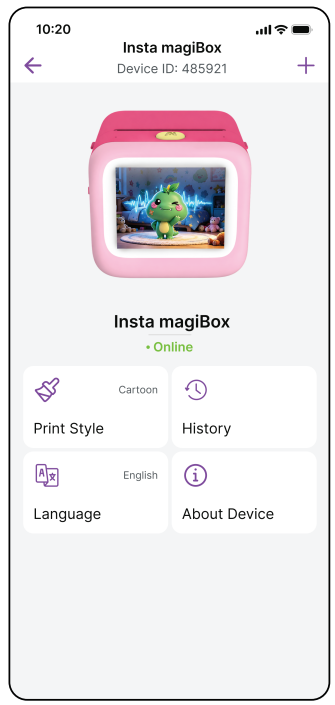


6- 기기 제어
기기를 관리하고 모든 기능에 액세스합니다.

리셋 & 연결 해제

다른 휴대폰에 연결하기 전에 magiBox를 리셋하세요. 기기 본체 또는 앱을 통해 magiBox를 리셋할 수 있습니다.

방법 1: magiBox에서 리셋


M 버튼을 5번 누르면 magiBox가 리셋됩니다

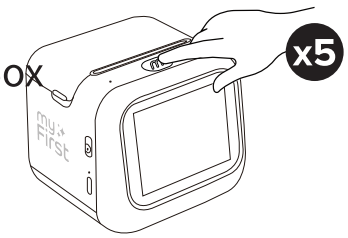

방법 2: 앱에서 리셋


- 기기 정보 > 리셋을 엽니다
- 확인을 눌러 magiBox를 리셋합니다
- 리셋이 완료되면 magiBox를 다른 휴대폰에 연결할 수 있습니다.

기기 제어

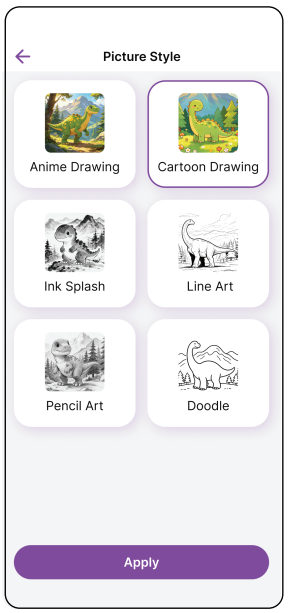


인쇄 스타일

인쇄하기 전에 생성될 이미지의 스타일을 선택합니다.

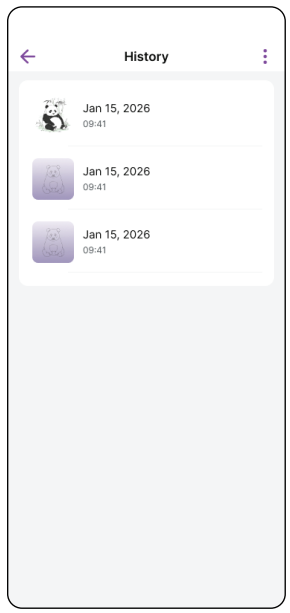


히스토리

최근 인쇄 내역을 확인하고 다시 인쇄합니다.

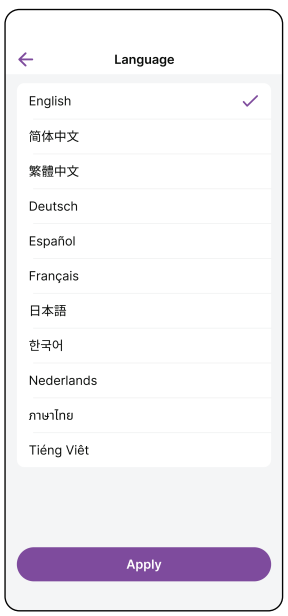

언어

magiBox의 화면 표시 언어를 변경합니다.

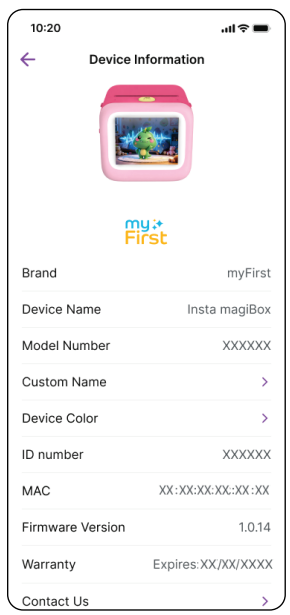

기기 정보

기기 이름, 모델 번호, 펌웨어 버전, 기기 ID 및 기타 시스템 정보를 표시합니다.

알림 및 주의사항



다시 말씀해 주세요
magiBox가 음성을 명확하게 인식하지 못했습니다. 명확하고 일반적인 목소리로 다시 말씀해 주세요.



용지 없음
롤 용지가 모두 소진되었습니다. 인쇄하기 전에 새 롤 용지로 교체해 주세요.



다른 아이디어를 시도해 보세요
부적절하거나 제한된 단어가 감지되었습니다. 다른 단어를 사용하여 다시 시도해 주세요.




충전해 주세요
배터리가 부족합니다. 기기를 계속 사용하기 전에 충전 케이블을 연결해 주세요. 제공된 Type-C 충전 케이블을 사용하세요.
5V 충전기에 연결해 주세요.




과열 보호
장시간 인쇄 시 자동 냉각 종료 기능이 작동합니다. 기기 손상을 방지하기 위해 2분간 대기한 후 인쇄를 재개하십시오.


종이 롤 교체

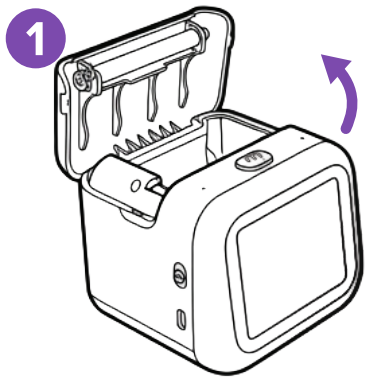


프린터 커버를 엽니다.

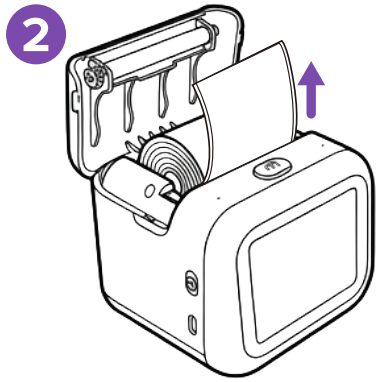


인쇄면이 앞을 향하도록 스티커 롤을 넣습니다.

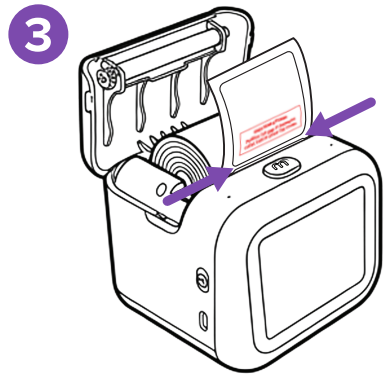

[이지티어 스티커 전용] 두 스티커 사이의 간격을 배출구 위치에 맞춥니다.

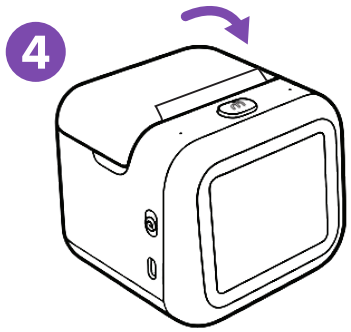


딸깍 소리가 날 때까지 커버를 눌러 닫습니다.

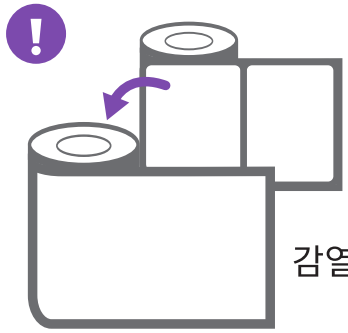


Voice-to-Storybook 이미지를 인쇄하기 전에 감열 스티커 롤을 사용 중인지 확인하십시오. magiBox 호환 감열 스티커 롤만 사용해야 합니다.

인쇄 캘리브레이션

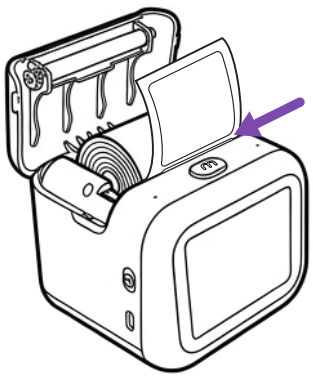

쉽게 떼어지는 스티커 롤:
인쇄 중 라벨 위치가 맞지 않으면 ③ 단계를 반복하여 다시 보정하십시오.

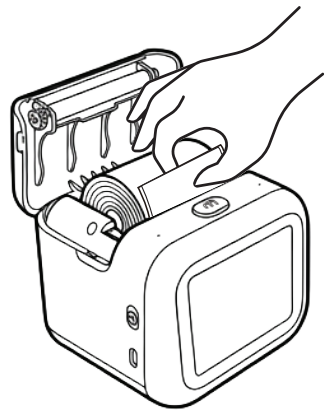



감열 스티커 롤:
종이를 배출구와 평평하게 맞춘 후 커버를 닫습니다.


테스트 페이지 인쇄

테스트 페이지에는 앱 다운로드용 QR 코드, 펌웨어 버전 및 기기 ID가 포함되어 있습니다.

1. "Storybook" 화면이 나타날 때까지 'M' 버튼을 누릅니다.
2. 'M' 버튼을 두 번 눌러 테스트 페이지를 인쇄합니다.

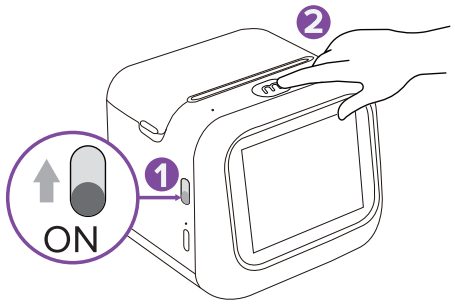

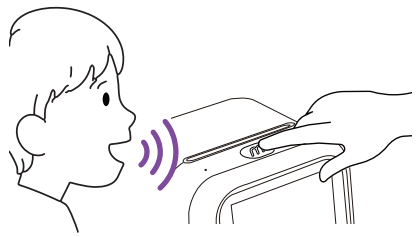

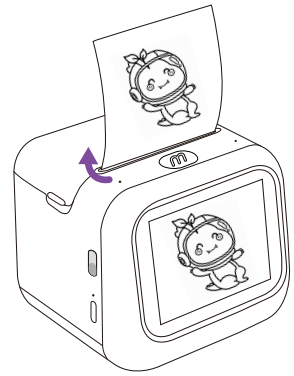

•デバイスの電源を入れる

1. magiBox の電源スイッチをスライドさせます。
2. Mボタンを押すと、印刷スタイルと4コマまんがモードが切り替わります。

•作成と印刷

Mボタンを長押ししながら、作りたい内容を話し、ボタンを離します。
画像が作成され、印刷されます。

印刷が完了したら、用紙を排紙口上部にある内蔵カッター刃にしっかりと押し当てて引き切り、切り取ってください。


画像作成プロンプトの例：

- ふわふわした白い子猫を描いて
- 風船で遊んでいる小さな男の子を描いて

4コマまんが作成プロンプトの例：

- 子犬についての短いお話をして
- 公園で遊ぶ子供たちのストーリーを作って


デバイスを探す

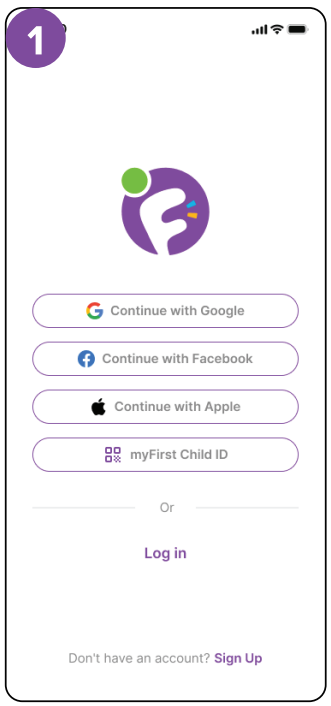


Circleアプリのアカウントを設定します



はじめる（Get started）をタップします

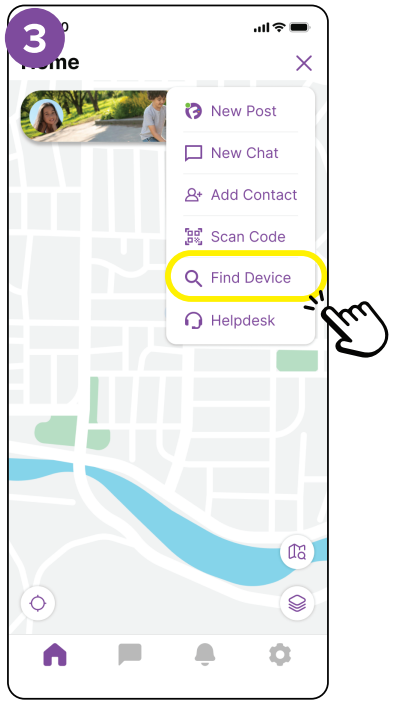


ホーム画面で、左上の"≡"アイコンをタップし、「デバイスを探す」を選択

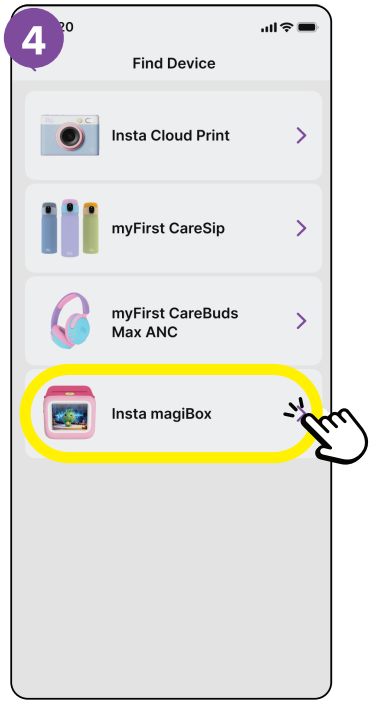


「myFirst Insta magiBox」をタップ


デバイスのペアリングとWI-FI設定

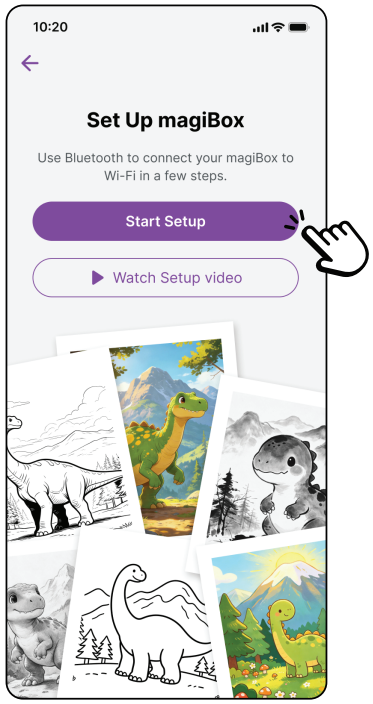


1- 設定を開始
「magiBoxをセットアップ」をタップします

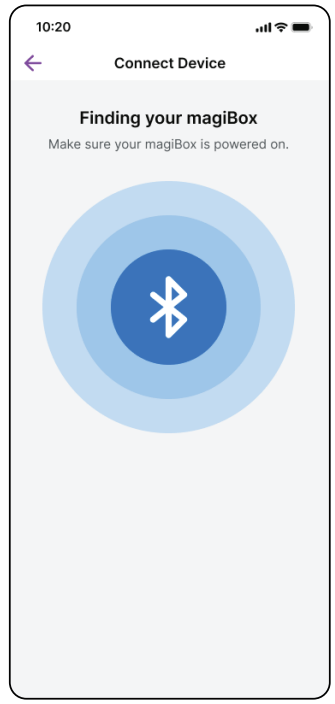


2- デバイスを探す
アプリが検索している間、デバイスの電源を入れたままにしてください

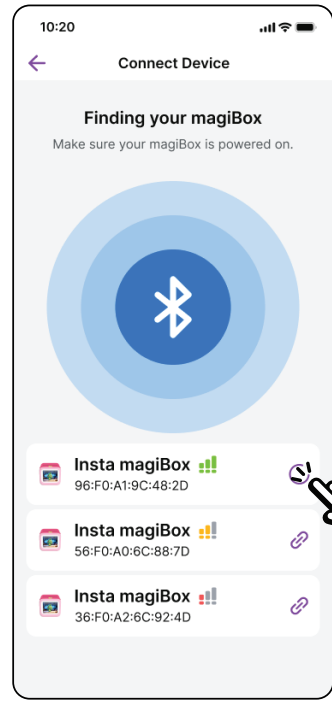


3- デバイスを選択
接続するデバイスをタップ
（近くにmagiBoxが複数ある場合、複数全てが表示されます）

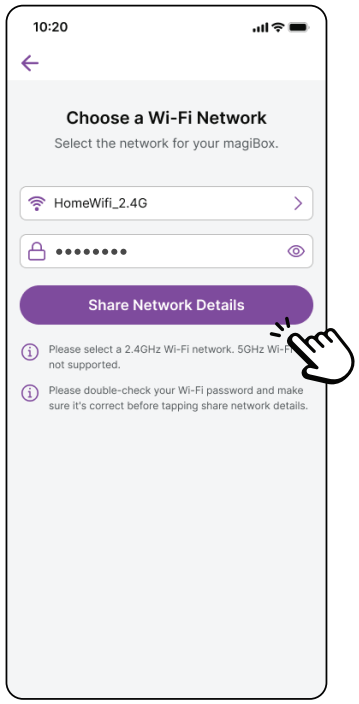

4- Wi-Fi に接続
使用するWi-Fiネットワークを選択し、IDとパスワードを入力して、「ネットワーク詳細の共有」をタップ

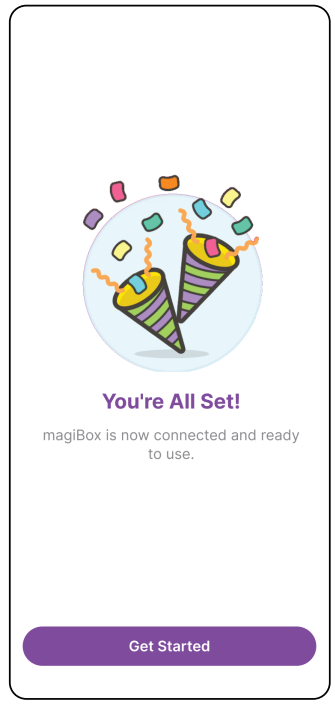

5- 準備完了！
デバイスが接続され、使用できるようになりました

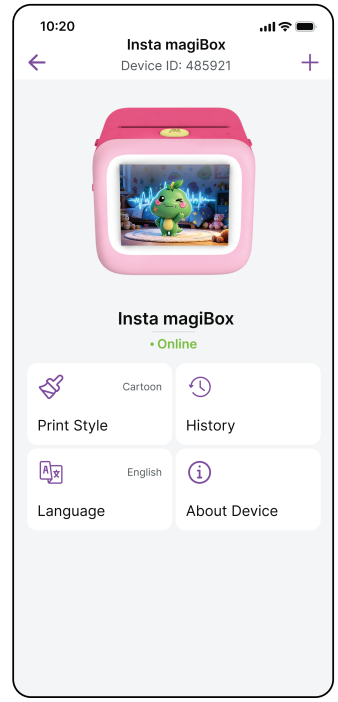


6- デバイス管理
「言語」を変更することで、magiBox本体の言語設定を変更できます
（初期状態は英語です）

リセットと接続解除

別のスマートフォンに接続したい時は、magiBoxをリセットしてください。
リセットは、デバイス本体、またはmyFirst Circleアプリのどちらからでも行えます。

方法1：本体でリセットする


Mボタンを5回押すと、
magiBox がリセットされます

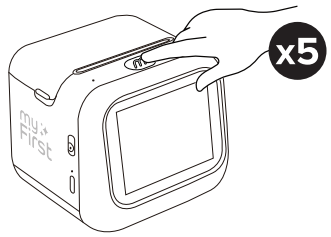

方法2：アプリでリセットする


- 「デバイス情報」を開き、「リセット」をタップ
- 「確認」をタップして magiBox をリセットします
- リセットが完了すると、magiBoxは別のスマートフォンと接続できるようになります

デバイス管理

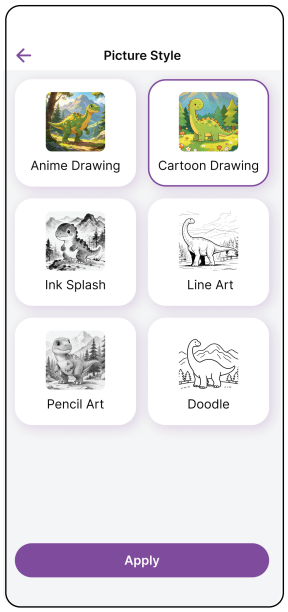


印刷スタイル

生成画像のスタイルを
アプリからも選択できます

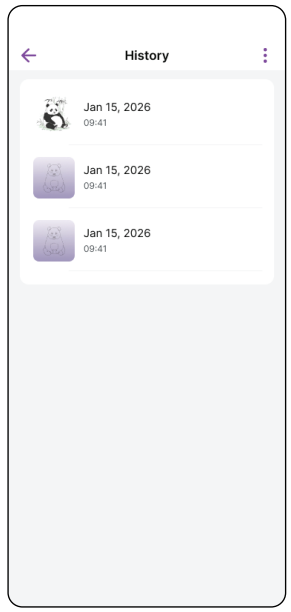


履歴

最近の印刷履歴を
表示し、再度印刷する
ことができます

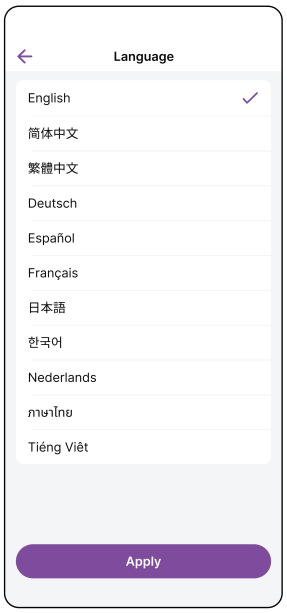

言語

magiBoxの画面表示と
音声認識の優先言語を
変更します

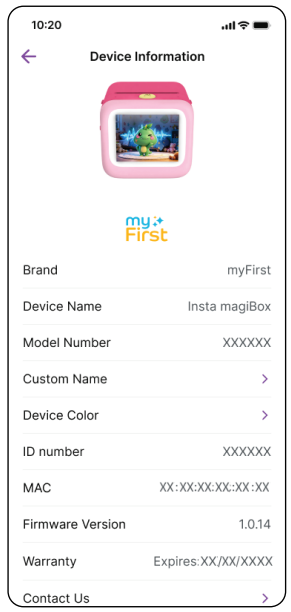

デバイス情報

デバイス名などの
システム情報を表示
「カスタム名」で固有の
名前を付けられます

アラートと通知



もう一度言ってください
magiBox が声をはっきりと認識できませんでした。はっきりとした通常の声でもう一度お話しください。



用紙切れ
ロール紙がなくなりました。印刷する前に新しいロール紙に交換してください。



別のアイデアをお試しください
不適切または制限されている単語が検出されました。別の言葉を使ってやり直してください。




充電してください
バッテリー残量が少なくなっています。引き続きデバイスを使用する前に、充電してください。
付属のType-C充電ケーブルを、5V/1Aの充電器に接続してください。




過熱保護
機器の過熱防止のため、自動停止機能が作動しています。
機器の損傷を防ぐため、2分ほど待ってから印刷を再開してください。


ロール紙の交換

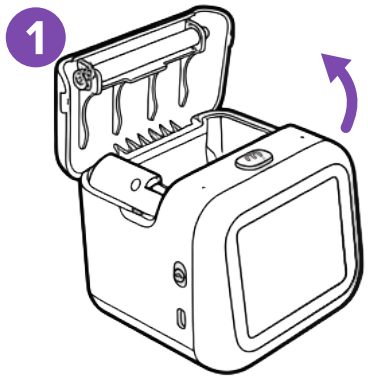


プリンターのカバーを開けます。

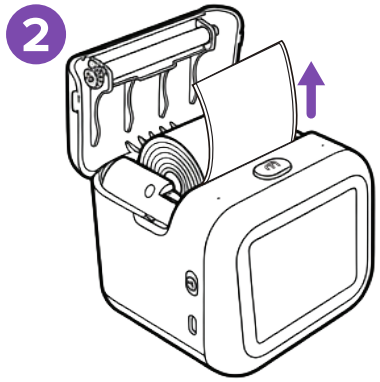


印刷面が前に向くようステッカーロールをセットします。

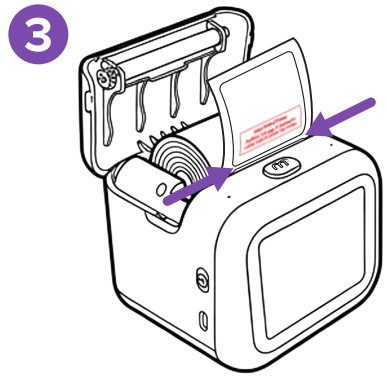

【イージー・ティア・ステッカー】
2枚のステッカーの間の隙間を排紙口の位置に合わせます。

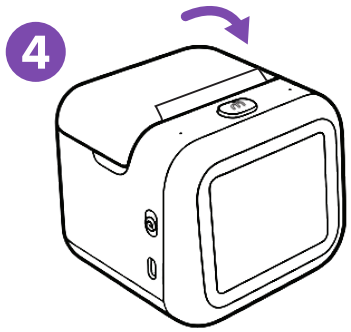

カチッと音がするまでカバーを押し下げて閉じます。

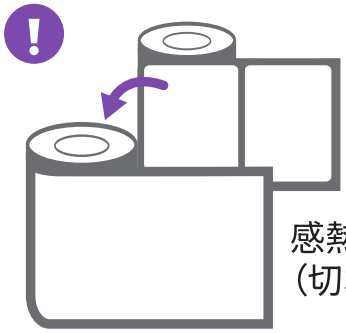


イージー・ティア・ステッカー


感熱ステッカー（切れ目なし）

※
イージー・ティア・ステッカー（Easy-Tear Sticker）は、1コマずつ分かれているロールです。4コマまんがの印刷には使用できないので、ご注意ください。

印刷キャリブレーション

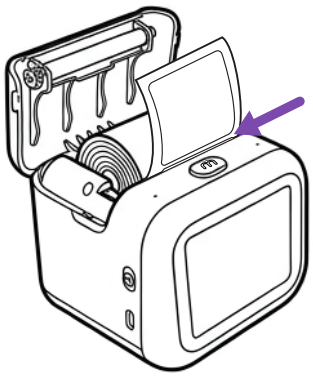

イージー・ティア・ステッカー：
印刷している内に、ラベルの位置がズレた場合は、手順3の方法で位置を直してください。

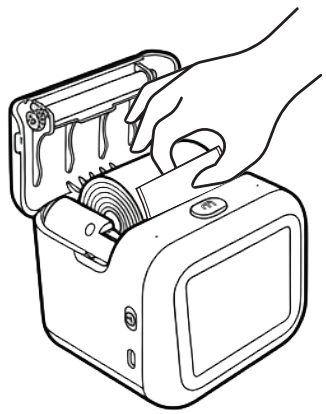


感熱ステッカー：
用紙を排紙口と平らになるよう引き出し、カバーを閉じます。

テストページを印刷する


テストページには、アプリダウンロード用のQRコード、ファームウェアのバージョン、デバイスIDが含まれています。

1. Mボタンを押して、「4コマまんが」（Storybook）の画面を表示します。
2. Mボタンを2回押すと、テストページが印刷されます。

TC | 使用方法

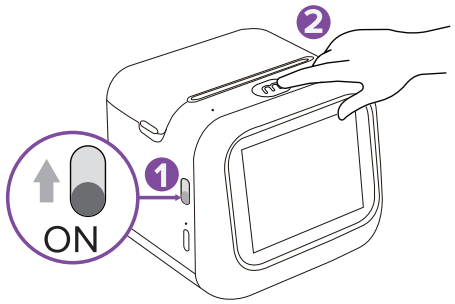



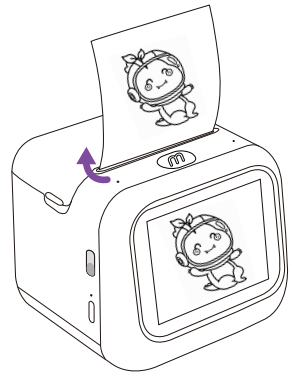

• 開啟裝置
1. 滑動 magiBox 上的電源開關。
2. 短按 M 按鈕可切換印刷風格與故事模式。


• 創作與印刷
按住 M 按鈕，說出您的指令，然後放開按鈕。影像將會被創作並印刷出來。

印刷完成後，將紙張緊靠印刷出紙口頂部的內建刀片用力拉動以將其撕下。

影像創作提示詞範例：
- 畫一隻蓬鬆的白色小貓
- 畫一個正在玩氣球的小男孩

故事生成提示詞範例：
- 講一個關於小狗的短篇故事
- 做一個關於孩子們在公園玩耍的故事


尋找裝置

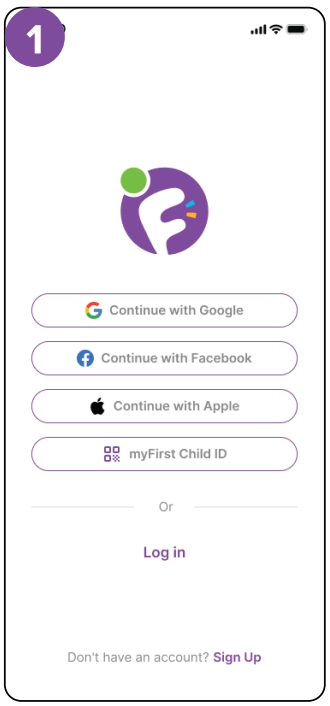


設定您的 Circle 應用程式帳戶



點擊開始使用以尋找裝置

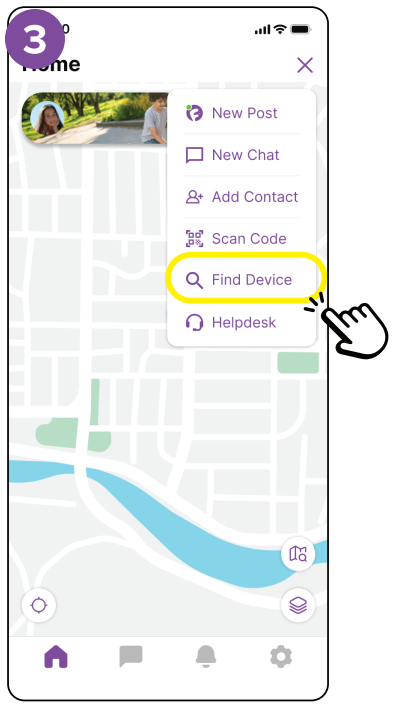


在首頁點擊右上角的 + 圖示 > 尋找裝置

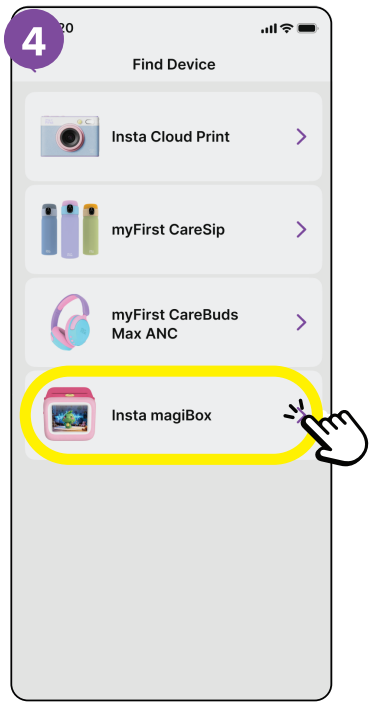


新增 Insta magiBox

裝置配對與 WI-FI 設定

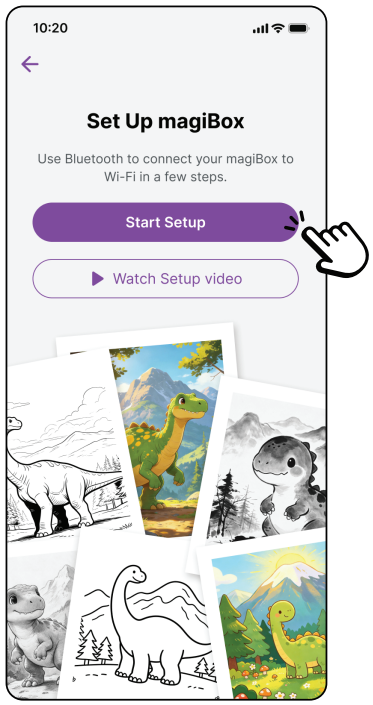


1- 開始設定

點擊「開始設定」以開始。

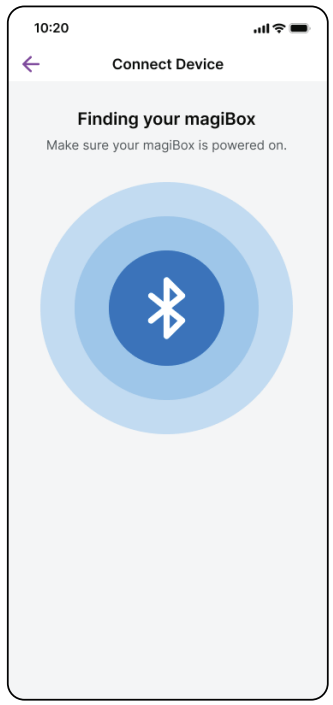


2- 尋找裝置

在應用程式搜尋時，請保持裝置處於開機狀態。

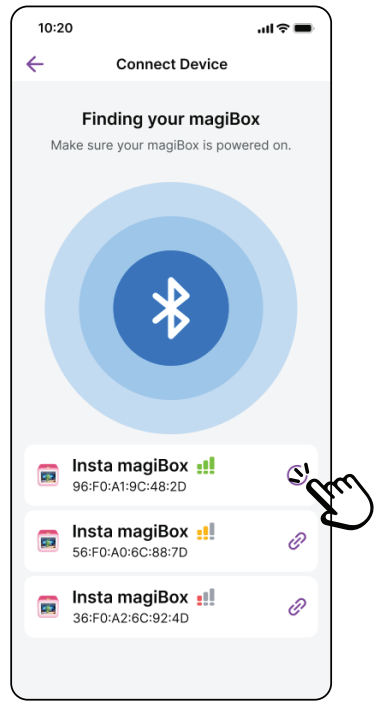


3- 選擇裝置

點擊您的裝置以進行連線。

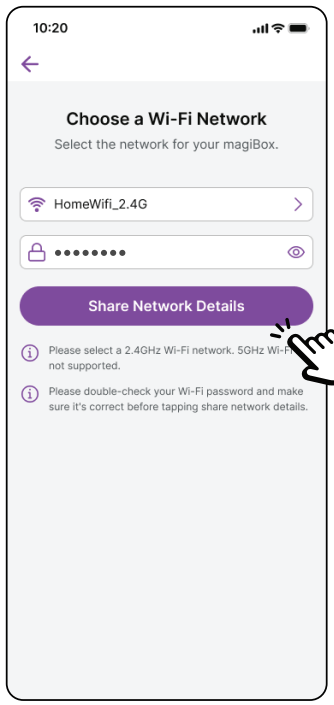


4- 連線 Wi-Fi

選擇您的 Wi-Fi 網路，輸入密碼，然後點擊「分享網路詳細資訊」

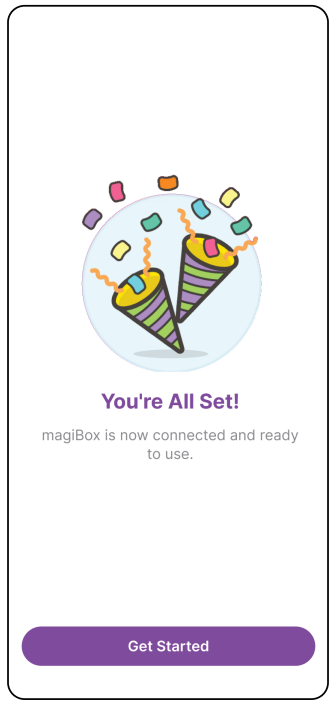

5- 大功告成！

裝置已連線並準備就緒，可以使用了。

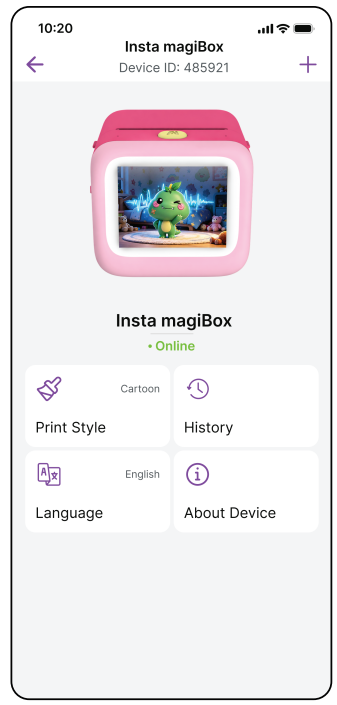

6- 裝置控制


管理您的裝置並存取所有功能。

重設與中斷連線

在將您的 magiBox 連線到其他手機之前，請先將其重設。您可以使用裝置本體或透過應用程式來重設您的 magiBox。

選項 1：在 magiBox 上重設


連續按 M 按鈕 5 次以重設您的 magiBox

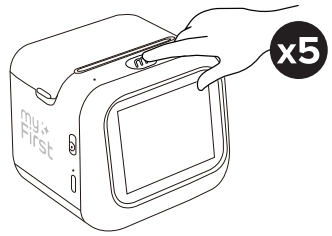

選項 2：在應用程式中重設


- 開啟裝置資訊 > 重設
- 點擊確認以重設您的 magiBox
- 重設完成後，您的 magiBox 即可準備連線至另一部手機。

裝置控制

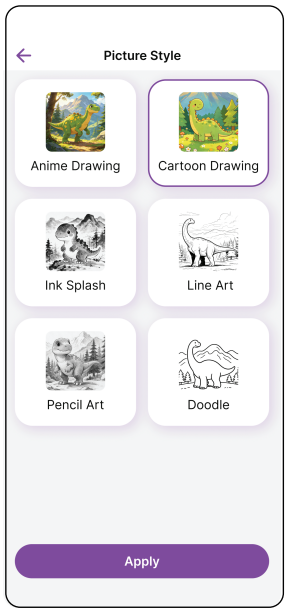


印刷風格

在印刷前為您生成的影像選擇一種風格。

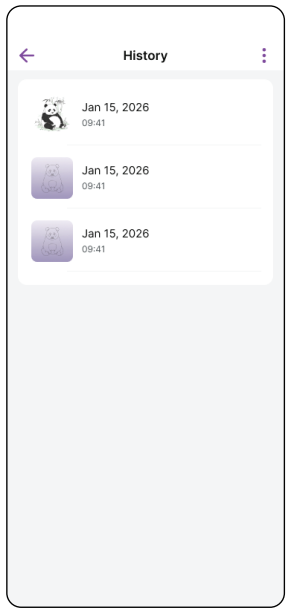


歷史紀錄

查看您最近的印刷紀錄並再次印刷。

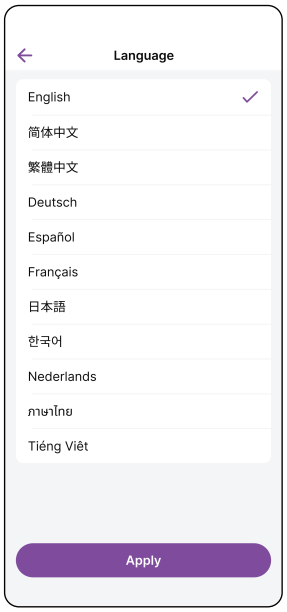

語言

變更 magiBox 的螢幕顯示語言。

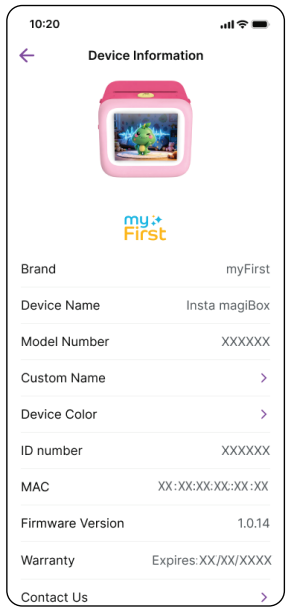

關於裝置

顯示裝置名稱、型號、韌體版本、裝置 ID 和其他系統資訊。

警告與通知



請再重複一次
magiBox 無法清晰辨識您的聲音。請用清晰且正常的聲音再說一次。



紙張用盡
印刷前請更換新的紙捲。



嘗試其他想法
裝置偵測到不適當或受限制的詞彙。請使用其他詞彙並再試一次。




請充電
電量不足。在繼續使用裝置前請連接充電線。請使用隨附的 Type-C 充電線。
將其插入 5V 充電器。




過熱保護
長時間列印會觸發自動冷卻關機。請等待 2 分鐘後再繼續列印，以防止機器損壞。


更換紙卷

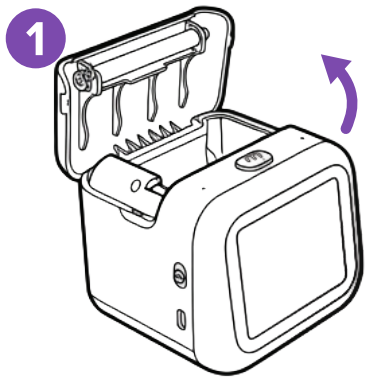


打開印表機上蓋。

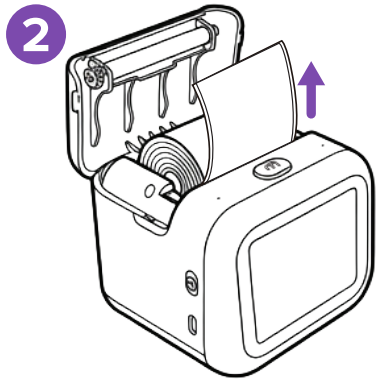


將貼紙卷放入，確保列印面朝前。

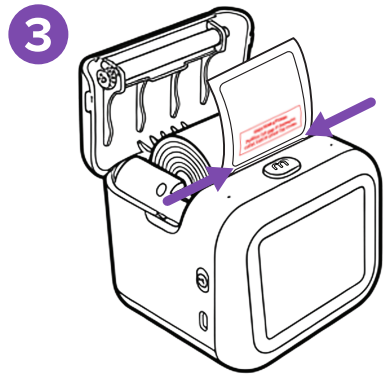

[僅限易撕貼紙] 將兩張貼紙之間的縫隙對準出紙口。

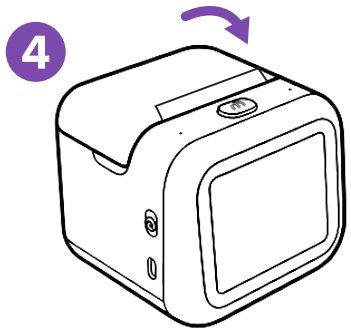


向下按下上蓋，直到發出喀噠聲鎖定到位。

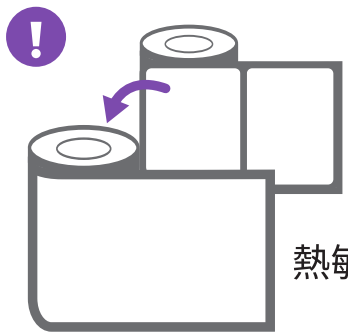


列印 Voice-to-Storybook 圖片前，請務必使用熱敏貼紙卷。請僅使用與 magiBox 相容的熱敏貼紙卷。

列印校準

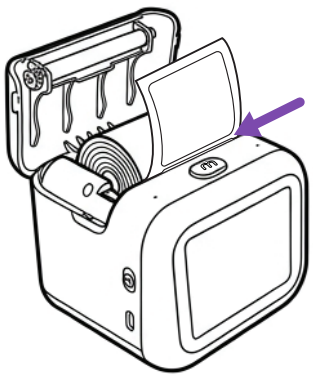

易撕貼紙卷：
若列印過程中標籤對齊偏離，請重複步驟 ③ 重新校準。

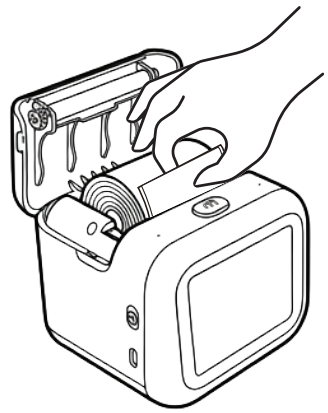

熱敏貼紙卷：
將紙張拉至與出紙口齊平，然後關閉上蓋。

列印測試頁

測試頁包含用於下載應用程式的 QR Code、韌體版本及裝置 ID。

1. 按住 'M' 鍵，直到出現「Storybook」畫面。
2. 連按兩下 'M' 鍵即可列印測試頁。



© myFirst Tech Asia Pte Ltd.
8 Admiralty Street, #06-03 Admirax, Singapore 757438. All Rights Reserved.