


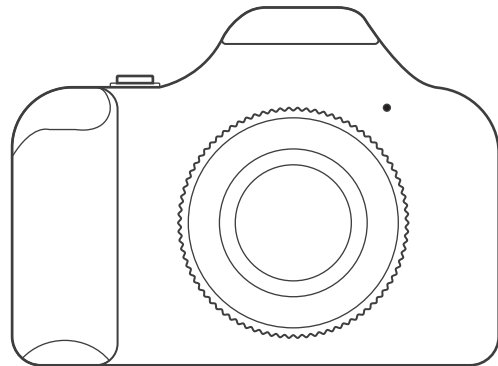

Get to know myFirst Camera

USER MANUAL



myFirst is a brand new collection by Oaxis for kids and teens. Focusing to bridge the void of electronic devices that provide parents with Assurance, Safety and Engaging Fun for their child.

Designed in Singapore. Manufactured in China.
©2018 Oaxis Asia Pte Ltd. All Rights Reserved.

<http://myfirst.tech>




EN | USER MANUAL

myFirst Camera is designed to add joy to your child's learning process. Dive into your child's perspective and explore the endless possibilities of their world. Get ready, the world is about to become a lot more interesting now. Journey with us as we build big minds together!



- 1.Settings
- 2.On/off
- 3.Gallery
- 4.Up
- 5.Down

- 6.Camera shutter
- 7.MicroSD card
- 8.Micro USB charger
- 9.Reset

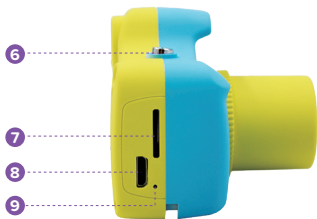

Power On/Off

Press and hold 'power button' (2) for 2 seconds to turn on and off.

Photograph

Click on 'shutter button' (6) to snap a photo. Note: Insert MicroSD card before use.

Video

Press and hold 'shutter button' (6) for 2 seconds and the video will automatically start recording. Click on button (6) again to stop and save the video.

Gallery

Press 'gallery button' (3) to enter gallery. Navigate photos using buttons (4) and (5). To play a video, press the 'shutter button' (6). To return to the gallery, press 'gallery button' (3).

Note: Video playbacks do not include sound. To hear the recorded sound, transfer video to a computer. To delete photos, press the 'settings button' (1) to activate menu. Navigate the options using buttons (4) and (5). To select, press the 'shutter button' (6).

Photo templates

Navigate between photo templates by using buttons (4) and (5) while in camera mode.

Time and date

Press 'settings button' (1) to enter. Highlight 'Date & Time' using buttons (4) and (5). Make a selection by clicking the 'shutter button' (6).

Note:

1. Do not use myFirst Camera in an area with high humidity. myFirst Camera is not waterproof.
2. Do not place the device near a source with strong magnetic force.
3. Operating temperature: 0°C to 45°C.
4. If stored for a prolonged period, please charge the battery at least once a month.


FR | GUIDE DE L'UTILISATEUR

myFirst Camera est conçu pour agrémenter le processus d'apprentissage de votre enfant. Plongez dans son univers et explorez les possibilités infinies de son petit monde. Préparez-vous à découvrir un monde beaucoup plus intéressant. Aidez-nous à former les grands esprits de l'avenir!



1. Paramètres
2. Marche/arrêt
3. Galerie
4. Haut
5. Bas

6. Obturateur
7. Carte microSD
8. Chargeur USB
9. Réinitialiser

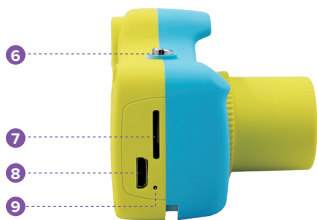

Marche/Arrêt

Appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt » (2) et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour allumer et éteindre l'appareil.

Photo

Cliquer sur le bouton « Obturateur » (6) pour prendre une photo. Remarque : Insérer la carte MicroSD avant l'utilisation.

Vidéo

Appuyer sur la bouton de l'obturateur (6) et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer l'enregistrement. Cliquer à nouveau sur le bouton (6) pour arrêter et sauvegarder la vidéo.

Galerie

Appuyer sur le bouton « Galerie » (3) pour l'ouvrir. Parcourir les photos à l'aide des boutons (4) et (5). Pour visionner une vidéo, appuyer sur le bouton « Obturateur » (6). Pour revenir à la galerie, appuyer sur le bouton « Galerie » (3).

Remarque : les lectures vidéos n'ont pas de son. Pour les entendre, transférer la vidéo sur un ordinateur. Pour supprimer des photos, appuyer sur le bouton « Paramètres » (1) pour activer le menu.

Parcourir les options à l'aide des boutons (4) et (5). Pour sélectionner, appuyer sur le bouton « Obturateur » (6).

Gabarits de photo

Parcourir les gabarits de photo à l'aide des boutons (4) et (5) en mode photo.

Heure et date

Appuyer sur le bouton « Paramètres » (1) pour démarrer. Mettre l'option « Date et heure » en surbrillance à l'aide des boutons (4) et (5). Faire une sélection en cliquant sur le bouton « Obturateur » (6).

Remarque :

1. Ne pas utiliser myFirst Camera dans des endroits à forte humidité; l'appareil n'est pas étanche.
2. Ne pas placer l'appareil près d'une source dégageant une grande force magnétique.
3. Température d'utilisation: 0 °C à 45 °C.
4. Si l'appareil est rangé pendant un certain temps, recharger la pile au moins une fois par mois.


ES | MANUAL DEL USUARIO

myFirst Camera ha sido diseñada para dar alegría al proceso de aprendizaje de tu hijo. Sumérgete en la perspectiva de tu hijo y explora las posibilidades infinitas de su mundo. Prepárate, el mundo está a punto de volverse un poco más interesante. ¡Viaja con nosotros mientras construimos grandes mentes juntos!



1. Configuración
2. Encendido/Apagado
3. Galería
4. Arriba
5. Abajo

6. Obturador de la Cámara
7. Tarjeta MicroSD
8. Cargador Micro USB
9. Restablecer

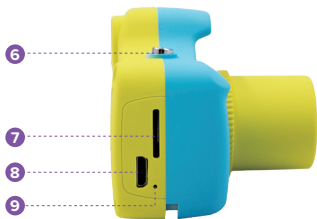

Encendido/Apagado

Mantenga presionado el 'botón de encendido' (2) por 2 segundos para encender y apagar.

Fotograf

Haga clic en el 'botón obturador' para tomar una foto. Nota: Inserte la tarjeta MicroSD antes de usar.

Video

Mantenga presionado el 'botón obturador' (6) por 2 segundos y el video empezará a grabar automáticamente. Haga clic en el botón (6) nuevamente para detener y guardar el video.

Galería

Presione el 'botón galería' (3) para entrar a la galería. Navegue por las fotos usando los botones (4) y (5). Para reproducir un video, presione el 'botón obturador' (6). Para regresar a la galería, presione el 'botón galería' (3).

Nota: la reproducción del video no incluye sonido. Para escuchar el sonido grabado, transfiera el video a una computadora. Para borrar las fotos, presione el 'botón de configuración' (1) para activar el menú.

Navegue por las opciones usando los botones (4) y (5). Para seleccionar, presione el 'botón obturador' (6).

Plantillas de fotos

Navegue entre las plantillas de fotos usando los botones (4) y (5) mientras está en el modo de cámara.

Hora y fecha

Presione el 'botón de configuración' (1) para ingresar. Resalte 'Fecha y Hora' usando los botones (4) y (5). Seleccione haciendo clic en el 'botón obturador' (6).

Nota:

1. No use myFirst Camera en áreas con mucha humedad. myFirst Camera no es impermeable.
2. No coloque el dispositivo cerca de una fuente con una fuerte fuerza magnética.
3. Temperatura de funcionamiento: 0°C a 45°C.
4. Si la guarda por un periodo prolongado, por favor cargue la batería al menos una vez al mes.


UA | Посібник користувача

myFirst камера створена для того, щоб додати радість навчальному процесу вашої дитини. Зануріться в уяву Вашої дитини та досліджуйте нескінченні можливості її світу. Будьте готові, зараз світ стане набагато цікавішим. Подорожуйте з нами!



1. Налаштування
2. Включити / Виключити
3. Галерея
4. Вверх
5. Вниз

6. Затвор камери
7. MicroSD карта
8. Micro USB зарядка
9. Скинути

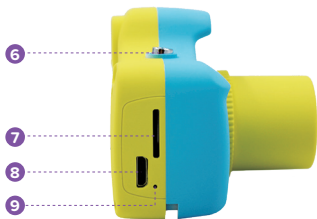

Живлення

Натисніть та утримуйте кнопку (2) "живлення" 2 секунди, щоб включити або виключити камеру

Фото

Натисніть кнопку (6) "затвор", щоб зробити фото. Увага: вставте MicroSD карту перед використанням!

Відео

Натисніть та утримуйте кнопку (6) "затвор" 2 секунди, щоб почати автоматичний запис відео. Для зупинки та збереження відео, натисніть кнопку (6) "затвор".

Галерея

Натисніть кнопку (3) "галерея", для входу в галерею. Переміщайтесь між знімками, використовуючи кнопки (4) та (5). Для відтворення відео натисніть кнопку (6) "затвор". Для повернення в галерею натисніть кнопку (3) "галерея".

Примітка: Відтворення відео без звуку. Щоб почути записаний звук, перенесіть відео на комп'ютер. Щоб видалити фотографії, натисніть кнопку (1) "налаштування", щоб активувати меню. Перейдіть до опції за допомогою кнопок (4) та (5). Щоб

вибрати, натисніть кнопку (6) "затвор».

Шаблони

Переміщення між шаблонами фотографій за допомогою кнопок (4) та (5) у режимі камери.

Дата та час

Натисніть кнопку (1) "налаштування" для входу. Виділіть "Дата та час" за допомогою кнопок (4) та (5). Зробіть вибір, натиснувши кнопку (6) "затвор".

Примітки:

1. Не використовуйте пристрій камера myFirst в місцях з великою вологістю. Камера не є водонепроникною!
2. Не залишайте камеру поблизу пристроїв, що генерують сильні магнітні поля.
3. Робоча температура: від 0°C до 45°C.
4. Якщо камеру не використовувати протягом тривалого періоду, заряджайте будь ласка її не менше одного разу на місяць.


JA | ユーザーマニュアル

myFirst Camera は子供の学習への取り組みに喜びを与えるように設計されています。子供の視点に飛び込み、子供の世界の可能性を共に探ってみましょう!



1. 設定
2. オン/オフ
3. ギャラリー
4. アップ
5. ダウン

6. カメラシャッター
7. MicroSDカード
8. マイクロUSB充電器
9. リセット

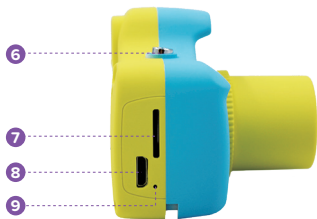

電源オン/オフ

「電源ボタン」(2)を2秒間押し続けて、電源をオン/オフします。

写真

写真を撮るには、「シャッターボタン(6)」を押してください。注:使用前にMicroSDカードを挿入してください。

ビデオ

「シャッターボタン」(6)を2秒間押し続けると、自動的に録画が開始されます。ビデオを停止して保存するには、もう一度ボタン(6)をクリックします。

ギャラリー

ギャラリーボタン(3)を押してギャラリーに入ります。ボタン(4)と(5)を使用して、写真を探せます。ビデオを再生するには、「シャッターボタン」(6)を押します。ギャラリーに戻るには、ギャラリーボタン(3)を押します。

注:ビデオの再生にはサウンドは含まれません。録音した音を聞くには、ビデオをコンピューターに転送してください。写真を削除するには、「設定ボタン」(1

)を押してメニューに移動します。ボタン(4)と(5)を使用して、削除する写真を選択します。決定したら、「シャッターボタン」(6)を押します。

フォトテンプレート

カメラモードでボタン(4)と(5)を使用してフォトテンプレートを変更できます。

日付と時刻を設定できます

「設定ボタン」(1)を押して入力します。ボタン(4)と(5)を使用して「日付と時刻」を強調表示します。「シャッターボタン」(6)をクリックして選択します。

注意:

1. myFirst Cameraは防水仕様ではありません。水回りでの使用はお控えください
2. 磁気の近くに商品を近づけないでください。
3. 動作温度:0℃~45℃。
4. 長期間保管する場合は、少なくとも月1回は充電してください。